



11. Posizionare il giocattolo sul manubrio del triciclo e avvitarlo con una vite.

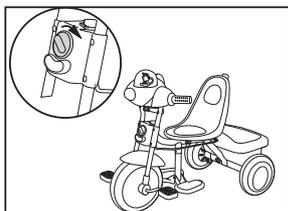

12. Ruotare il pomello sulla forcella per avere il manubrio libero o bloccato.

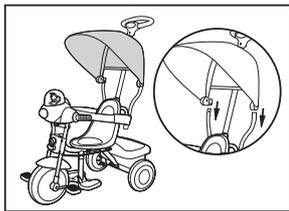

13. Inserire la cappottina nel suo blocco fissaggio su entrambi i poli.



Musica: aprire il coperchio del porta batteria nella parte superiore, e mettere due pile (AA). Chiudere il coperchio, e premere il pulsante per sentire la musica.

AVVERTENZE: Inserire 2 batterie AA/1.5V - non incluse nella confezione. Mettere la polarità come da istruzioni incise sulla sede.


Non ricaricare batterie non ricaricabili, le batterie ricaricabili devono essere tolte dal giocattolo prima di essere ricaricate, diversi tipo di batterie non possono essere mescolate. Il giocattolo deve essere ricaricato da un adulto.

BIEMME
A brand of BCS Srl

BABY PLUS

MANUALE ISTRUZIONI

ART. 1497

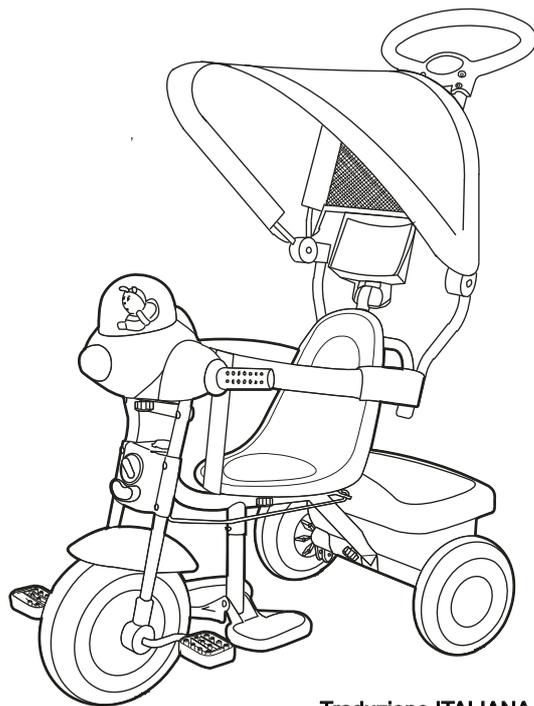

Traduzione ITALIANA

AVVERTENZE

1. Questo prodotto è adatto a bambini di età da 1 a 3 anni;
2. Non lasciate il vostro bambino incustodito;
3. Non usare il triciclo vicino a scale, porte o terreni accidentati, potrebbe causare seri danni;
4. Non guidare il triciclo in strada, strade trafficate o pendii;
5. Non lasciate che altri bambini spingano il triciclo quando uno di loro è sul giocattolo;
6. Peso massimo consentito del prodotto: kg. 25
7. **PREGO ASSICURARSI DI LEGGERE LE ISTRUZIONI ATTENTAMENTE PRIMA DELL'UTILIZZO - POTREBBE INFLUIRE SULLA SICUREZZA DEL BAMBINO.**

MANUTENZIONE GIORNALIERA

Questo triciclo è adatto per bambini di età tra gli 1 e 3 anni. Per evitare ferite al vostro bambino, assicurarsi di seguire le seguenti istruzioni attentamente:

1. Essere sicuri che le parti bloccate funzionino correttamente ogni volta che si usa il triciclo.
2. Le parti mobili e rotanti, dovrebbero essere lubrificate con con lubrificante secco per mantenere il buon funzionamento.
3. Non mettere il triciclo al freddo, umidità o calore per lungo tempo.
4. Non sovraccaricare mai il triciclo.


IMPORTATO DA: **BCS Srl**
Via 1° Maggio, 5/G - 40057 Quarto Inferiore
Bologna (ITALY) - www.bcsgiochi.com
+ 39 051 767392 - bcs@bcsgiochi.com
MADE IN CHINA
Leggere e conservare per futura referenza




PARTICOLARI DA ASSEMBLARE NELLA SCATOLA

Controllare tutti i particolari, assicurarsi che ciascun particolare non sia rotto o mancante.

- A. Cestino
- B. Sedile
- C. Carillon con ape
- D. Ruote posteriori
- E. Assale posteriore
- F. Asta metallo
- G. Telaio
- H. Maniglia
- I. Ruota anteriore
- J. Bracciolo
- K. Appoggiapiedi
- L. Borchia ruote posteriori
- M. Fissaggio manubrio
- N. Cappottina
- O. Zainetto

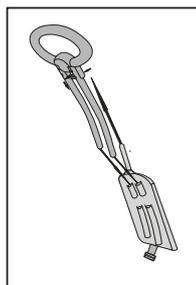

5. Premere la cintura della borsa attraverso l'asta della maniglia, inserire i due tubi del manubrio nei fori nel retro della borsa.

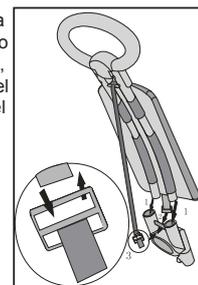


6. Inserire i due tubi del manubrio nei due fori del connettore di plastica, mettere la fibbia attraverso il connettore di plastica. Per finire inserire la cintura attraverso la fibbia.


INSTALLAZIONE

Avvertenze: per proteggere la sicurezza del vostro bambino, il triciclo deve essere montato da un adulto.


Note: viti e dadi per l'installazione devono essere attaccate nelle posizioni principali

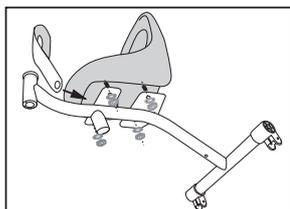

1. Inserire lo spartigambe tra sedile e telaio, fissare con viti e dadi.

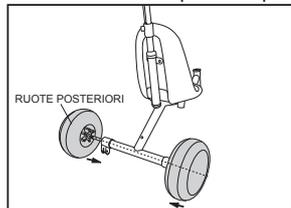


2. Inserire l'assale delle ruote posteriori nel tubo di collegamento poi inserire l'assale nel foro delle ruote.

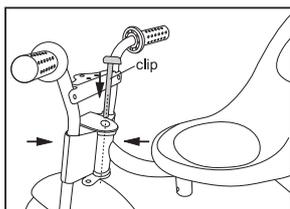


3. Inserire la parte anteriore del telaio nell'alloggio corrispondente alla forcella. Bloccare con il perno spingendolo fino in fondo.




4. Mettere in posizione l'asse direzionale (tra A e B) e bloccare con il dado.

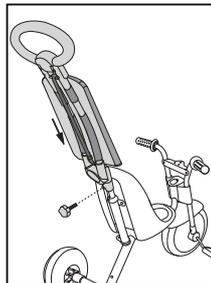


7. Inserire il manubrio nel tubo e fissarlo con la vite. Registrare l'altezza del manubrio: svitare la vite, muoverlo verso l'alto o il basso fino a quando non si trova la posizione desiderata, poi avvitarlo.

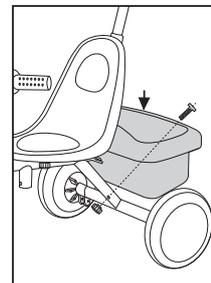


8. Premere con forza il cestino contro il telaio. Bloccarlo con la vite e con il dado.

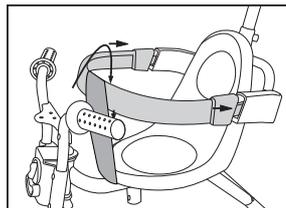


9. Infilare lo sparti-gambe nella protezione centrale ed inserirla nei corrispondenti innesti fino al bloccaggio.

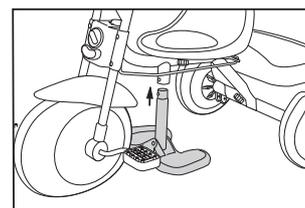


10. Inserire l'appoggiapiedi nel telaio fino al blocco.

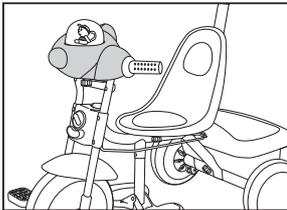


11. Get the toy stuck on the tricycle's handlebars and lock it on the base with nut.

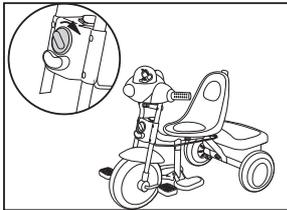

12. Adjusting: Turn the directional knob on the front of the tricycle's body to change the way of the tricycle (going straightly or changing direction)

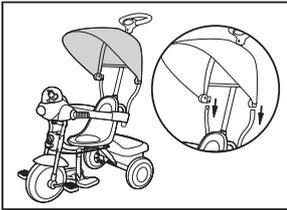

13. Insert the canopy connector into its fixing block, then canopy fixed after the two poles spring card out from canopy block.

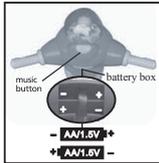

Music: Open the cover of the battery box on the head part, and put in two battery (size AA). Close the cover, and the push the button to play the music.

Warning: dry Battery: The power supply products for the music board AA/1.5V x 2, when used to recognize positive and negative polarity, can not charge non-rechargeable batteries, rechargeable battery must be pulled out from the toys before charging. While charging only by adults custody charge, different types of batteries can not mixed each other.

WARNING

1. This product is suitable for children from 1.5 to 3 years old;
2. Never leave your child on tricycle unattended;
3. Do not use this tricycle near the stairs, doors or on the bumpy ground, it may cause serious injury;
4. Do not ride this tricycle in the streets, on the traffic roads or slopes;
5. Do not allow other children to push the tricycle when a child is riding on it;
6. Maximum carrying weight of this product: 25kg.
7. Please make sure you read the instructions carefully before you use the products and keep it very well for your reference, otherwise it may affect the children's security.

DAILY MAINTENANCE

- This tricycle is used for the child 1.5 to 3 years old. To avoid injury of your baby, please make sure to do the following inspections and maintenances regularly:
1. To be sure the lock parts are working normally each time before you use the tricycle.
 2. The rotating and moving parts should be lubricated with dry lubricant to keep up the good work.
 3. Do not put the tricycle into the cold damp or hot circumstances for a long time
 4. Never let this tricycle overloaded.

IMPORTED FROM: **BCS Srl**
Via I° Maggio, 5/G - 40057 Quarto Inferiore
Bologna (ITALY) - www.bcsgiochi.com
+ 39 051 767392 - bcs@bcsgiochi.com
MADE IN CHINA
Read and keep for future reference




BIEMME

A brand of BCS Srl

BABY PLUS

INSTRUCTION MANUAL

ART. 1497


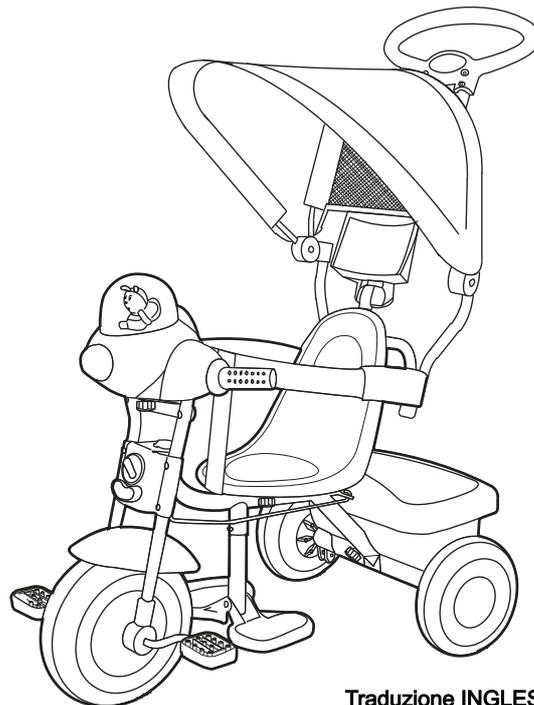


Traduzione INGLESE


Assembling parts in the package

Check the all parts, and make sure every part has no broken and missing.


- A: Basket
- B: Saddle set
- C: Toys set
- D: Rear wheel
- E: Rear wheel axle
- F: Connecting string
- G: Frame
- H: Handlebar
- I: Front wheel set
- J: Safety bumper
- K: Footrest
- L: Rear wheel cover
- M: Handlebar fixing plastic part
- N: Canopy
- O: Mama bag

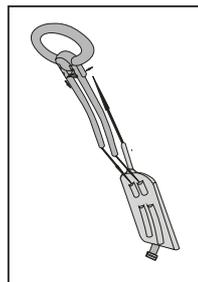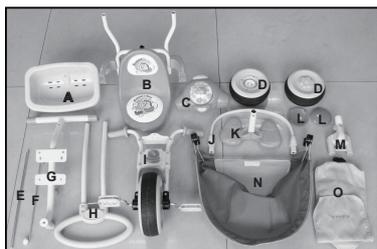


5. Pull the belt of the bag through the fix bar at the handlebar, insert the two handlebar tube into the fabric holes on the back of the bag.

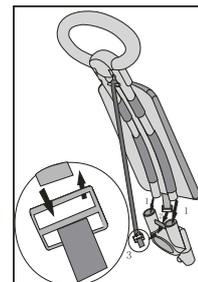


6. Insert the two handlebar tube into the two holes on the plastic connector, then pull the buckle through the plastic connector. Finally insert the belt through the buckle.

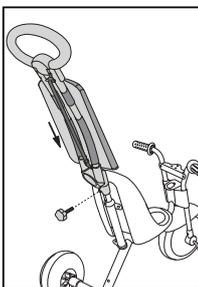


7. Insert the pushing handlebar into the adjusting tube (down) and tight it with screw. Adjusting the height of the handlebar: release the screw, move it upward or downward till the right place and then tight the screw.

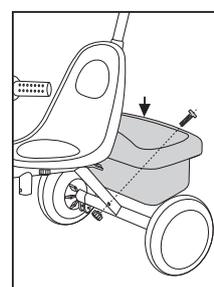


8. Push the basket hardly, get it stuck on the iron tube of the end of the main frame, then lock it with screw and put.

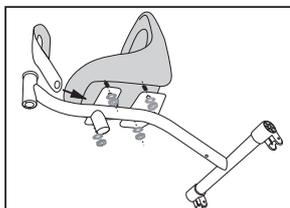


1. Insert the armrest between the seat and frame, fixed with screws and nuts.

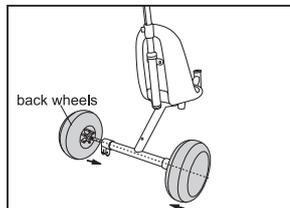


2. Insert the rear wheels axle into the axle's linking tube, and then insert the axle into the hole of wheels.

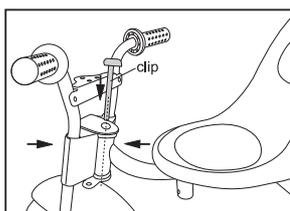


3. Insert the front main frame into the front fork, then lock them with the clip, pushing it till the end.

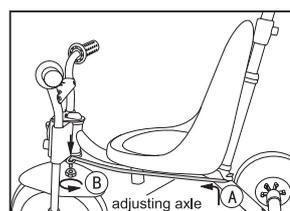

4. Put the adjusting axle through the A and B, lock them with nut.

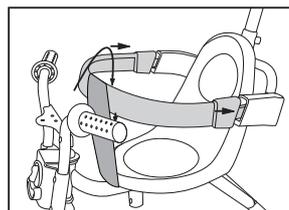

9. Insert the armrest into the armrest till it locked. Fix the safety belt on the safety protector.

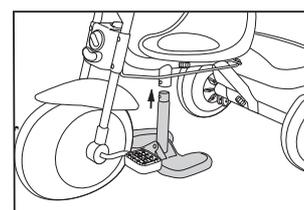

10. Insert the footrest into the main frame till it locked.