ROLLPLAY

Audi R8 Spyder Spin Car

Manuale d'uso

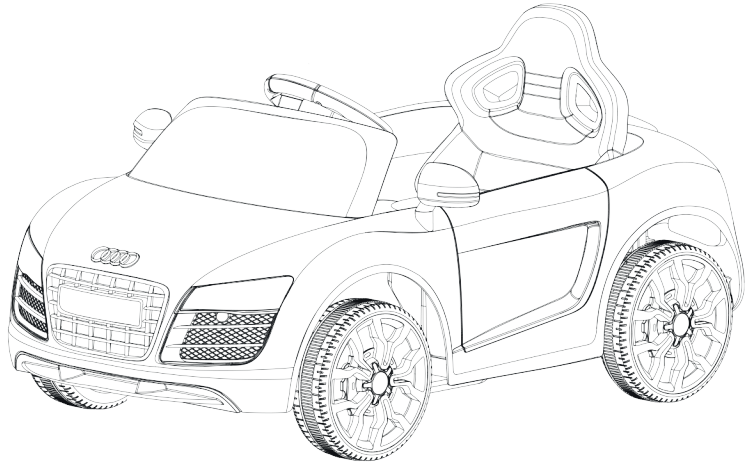

BIEMME
A brand of BCS Srl

IMPORTATO DA: **BCS Srl**
Via I° Maggio, 5/G - 40057 Quarto Inferiore
Bologna (ITALY) - www.bcsgiochi.com
+ 39 051 767392 - bcs@bcsgiochi.com

MADE IN CHINA

Leggere e conservare per futura referenza

CE

ART. 1019

1-4

AUDI R8 Spyder

BATTERIA 6V-7Ah

SMALTIMENTO DELLE BATTERIE
Contribuite alla salvaguardia dell'ambiente. Le batterie usate, non vanno buttate tra i rifiuti domestici.
Potete depositarle presso un centro di raccolta di batterie usate o di smaltimento rifiuti speciali. Informatevi presso il vostro comune.

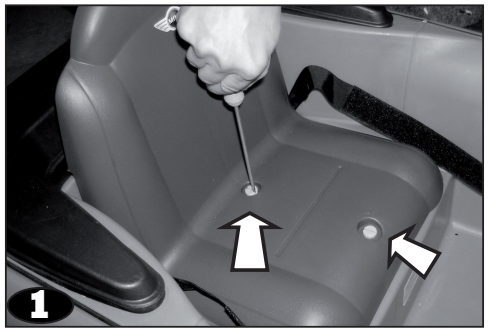

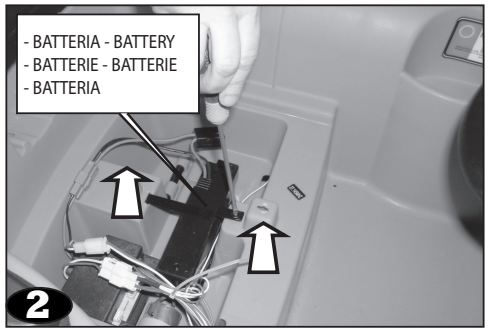

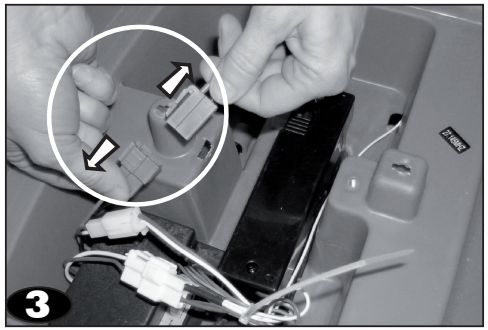

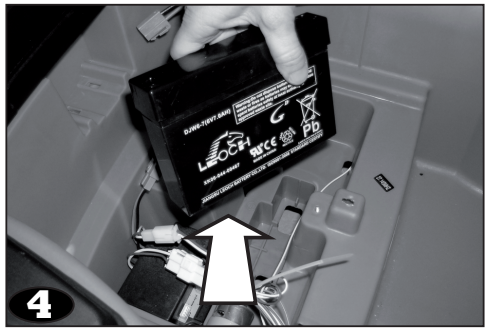

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE
In attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti". Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il pro dotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmen te compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.
Per maggiori informazioni relativamente ai sistemi di raccolta contattare le autorità locali competenti.

INFORMAZIONE AGGIUNTIVE AGLI UTENTI PER LO SMALTIMENTO DI PILE E ACCUMULATORI.
In attuazione alla direttiva 2006/66/CE e decreto legislativo n°188 del 20 Novembre 2008 concernente pile a accumulatori e relativi rifiuti, si informano i consumatori/utilizzatori che le pile e gli accumulatori giunti a fine della propria vita, devono essere raccolti separatamente. Il consumatore, non potendo estrarre le pile/ accumulatori dal prodotto, dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta. L'adeguata raccolta differenziata contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utilizzatore comporta l'applicazione delle sanzioni di cui la corrente normativa di legge.

Per maggiori informazioni relativamente ai sistemi di raccolta contattare le autorità competenti.

* Le batterie devono essere rimosse da un adulto.
* Leggere attentamente le istruzioni prima di ricaricare la batteria.
* Tenere le batterie lontane dai bambini.
* Le batterie ricaricabili (se estraibili) devono essere tolte dal gioco prima di essere caricate.
* Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate con la supervisione di un adulto.
* Le batterie devono essere inserite rispettando la giusta polarità.
* Le batterie scariche (o non più ricaricabili) devono es sere rimosse dal giocattolo.
* I terminali per la carica non devono essere circuitati.
* Non cercare di aprire le batterie.
* Non gettare le batterie nel fuoco, potrebbero esplodere o perdere liquido.
* Gettare le batterie scariche negli appositi contenitori per il riciclaggio.
* Non usare un caricabatterie diverso da quello incluso nella confezione o consigliato nelle istruzioni.
* I caricabatteria devono essere regolarmente esaminati per verificare danneggiamenti al cavo di alimentazione, alla spina, all'involucro e alle altre parti, e in caso di danneggiamento, essi non devono essere utilizzati fino a quando i danni siano stati riparati.
* Non immergere il prodotto e la batteria in acqua.
* Non usare batterie visibilmente danneggiate o defor mate.

BIEMME
A brand of BCS Srl

IMPORTATO DA: **BCS Srl**
Via I° Maggio, 5/G - 40057 Quarto Inferiore
Bologna (ITALY) - www.bcsgiochi.com
+ 39 051 767392 - bcs@bcsgiochi.com

MADE IN CHINA

Leggere e conservare per futura referenza

- Vi ringraziamo per aver scelto il nostro giocattolo, vi auguriamo che il vostro bambino si diverta .
  Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.

SPECIFICAZIONI

NOME	Specificazioni
batteria	6V4AH
motore	6V 15W (guida) 6V9W (curva)
età	1-4 anni
portata massima	25 kg
misure	849x537x419 mm
velocità	1-2 km/h
tempo di utilizzo	carica 8-12 ore，utilizzo 1-2 ore
caricabatteria	Input AC220V、50Hz, Output DC 7.0V
pila radiocomando	AAA 1.5Vx2/AAA 1.5Vx2

⚠ NOTE PER LA RICARICA

1. Prima della prima guida, caricare la batteria per 180 ore.
2. Il socket per la ricarica è posizionato dietro la moto. Mettere la presa del caricabatteria nel socket della moto, poi infilarlo nella presa.
3. Caricare la batteria per 12 ore, guidarla per ½ ora, il tempo di ricarica non deve superare le 12 ore.
4. Quando la velocità di guida è più lenta del livello normale, la giusta ricarica è 10 ore.
5. Se l'auto non viene usata per lungo tempo, caricare completamente la batteria, poi ricaricare ogni 3 mesi per mantenerla in vita.
6. Se il caricabatteria è caldo durante la carica, è normale.
7. Non bagnare il socket in quanto potrebbe verificarsi un corto circuito.
8. Usare sempre il caricabatteria in dotazione con l'auto, onde evitare corto circuito o danni alla batteria.
9. La ricarica deve essere effettuata da un adulto.
10. Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
11. E' raccomandato solo l'utilizzo di pile dello stesso tipo o equivalente
12. Le batterie devono essere inserite con la corretta polarità
13. Le pile esauste devono essere tolte dal giocattolo.
14. I cavi non devono subire cortocircuito
15. Non mischiare vecchie e nuove pile.

LISTA PARTI

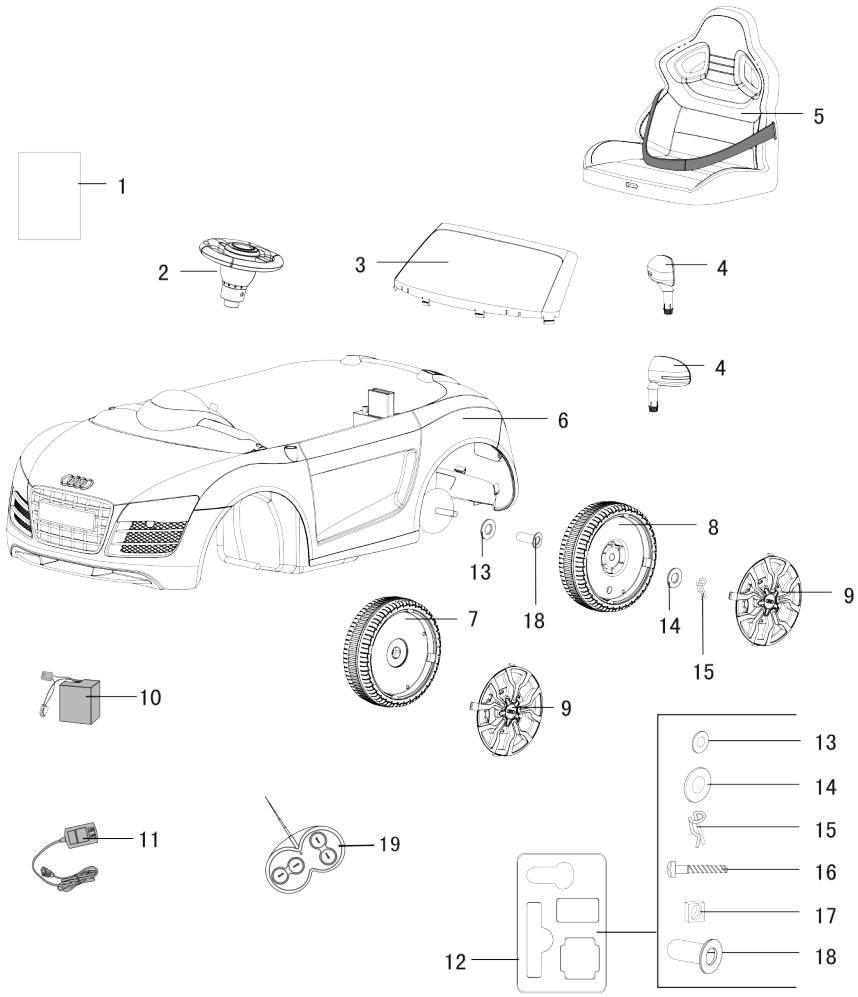

1.Manuale..... x1	7.Ruote anteriori..... x1	13.Rondella piccola...x1	19.Radiocomando.....x1
2.Volante..... x1	8.Ruote posteriori..... x1	14.Rondella grande...x1	
3.Parabrezza x1	9.Cerchi x1	15.Blocca ruota..... x1	
4.Specchietti x2	10.Batteria x1	16.Vite x1	
5.Sedile x1	11.Caricabatteria x1	17.Dado.....x1	
6.Telaio..... x1	12.Minuteria x1	18.Distanziale x1	

MONTAGGIO

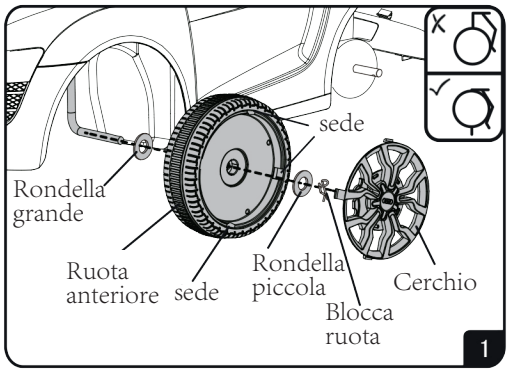

MONTAGGIO RUOTA ANTERIORE
1.Assemble le ruote anteriori:
(Fig. 1) Inserire una rondella, la ruota anteriore e un'altra rondella nell'asse anteriore, assicurarsi che la scanalatura sulla ruota sia rivolta verso l'esterno. Bloccare la ruota tramite il fermo ed applicare il cerchio. Inserire le linguette del cerchio nelle sedi della ruota. Ripetere i passaggi per l'altra ruota.

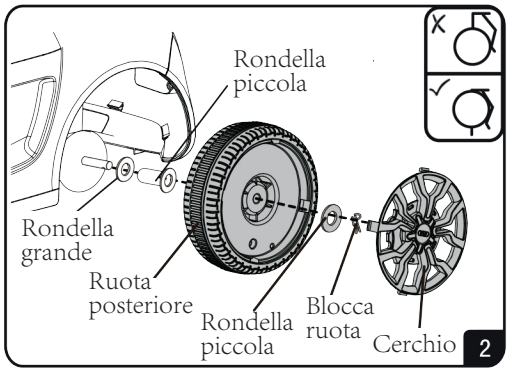

MONTAGGIO RUOTA POSTERIORE SINISTRA
2. (Fig 2) Inserire una rondella nell'asse posteriore, il distanziale, la ruota ed infine un'altra rondella. Assicurarsi che la parte sporgente della ruota sia rivolta verso l'interno. Bloccare la ruota tramite il fermo ed applicare il cerchio. Inserire le linguette del cerchio nelle sedi della ruota.

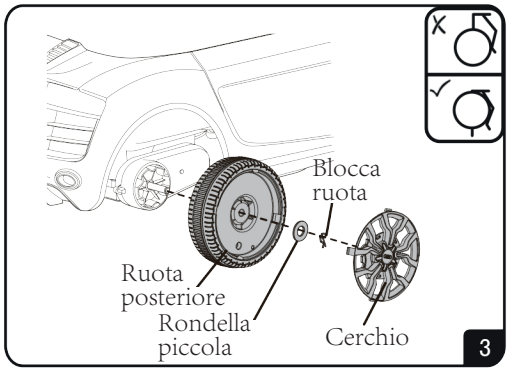

MONTAGGIO RUOTA POSTERIORE DESTRA
3. (Fig 3) Inserire la ruota nell'assale (la parte sporgente verso l'interno). Ricordiamo che la parte sporgente deve essere fissata con il motoriduttore. Inserire la rondella, bloccare con il fermo nel foro, coprire con il cerchio per completare il montaggio delle ruote.

PROBLEMATICHE

PROBLEMI	ANALISI CAUSE	SOLUZIONE
Non si muove	1. basso voltaggio 2. spillo fissaggio ruote mancante 3. terminali batteria staccati 4. batteria scarica 5. parti elettriche rotte 6. motore rotto 7.pile telecomando non funzionano	1. caricare la batteria 2. attaccare lo spillo 3. attaccare terminali 4. caricare una nuova batteria 5. ripararli 6. ripararli 7. sostituire le pile
Errore ricarica	1. terminali batteria scollegati 2. scollegato 3. trasformatore rotto	1. collegarli 2. collegarli 3. cambiare trasformatore
Non marcia a lungo	1. batteria non è carica 2. batteria vecchia	1. ricaricarla completamente 2. sostituire la batteria
Batteria si scalda e fa rumore durante la carica	1. reazione chimica	1. normale
Bassa velocità	1. vecchia batteria 2. poca potenza 3. sovraccarico 4. strada in salita	1. cambiare batteria 2. ricaricarla 3. ridurre la portata sotto i kg. 35 4. girare in strada pianeggianti
Rumore nel motore	1. motore rotto	1. ripararlo
L'auto saltella mentre si muove	1. perde contatto il motore 2. motore ha un punto morto	1. ricollegarlo 2. riparare
L'auto si muove ma suoni/luci non funzionano	1. scollegato il connettore del volante 2. circuito elettrico rotto	1. ricollegarlo 2. riparare
L'auto non si ferma	1. circuito elettrico rotto	1. ripararlo

Se continuano ad esserci problemi, contattare centro di assistenza. .

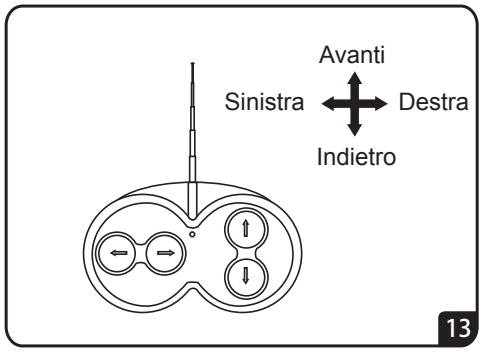

13.FUNZIONI DI GUIDA: (Fig13)
Il guidatore si deve sedere.
Premere il pulsante di accensione, posizionare l'interruttore *"Manuale/Radiocomando"* su Radiocomando. Premendo il pulsante *"Avanti/Indietro"* la macchina si muoverà nella direzione richiesta. la macchina si fermerà quando si solleverà il dito dal pulsante. Premere l'interruttore *"Sinistra/Destra"* per far sterzare l'auto.

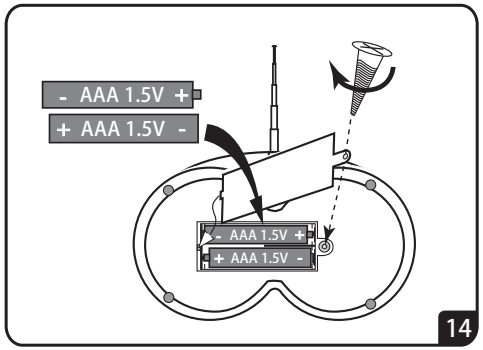

14. Montare le pile nel radiocomando (fig 14) Acquista 2 * 1.5V AAA, aprire il coperchio del vano batteria con un cacciavite. Mettere due batterie nella sede del radiocomando con la corretta polarità, infine chiudere lo sportellino. Se il led luminoso non si accende invertite la polarità delle batterie.

PARAGON CHILD PRODUCTS CO., LTD.
NO.20, LUFENG EAST ROAD, LUJIA TOWN,
KUNSHAN CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA

MONTAGGIO

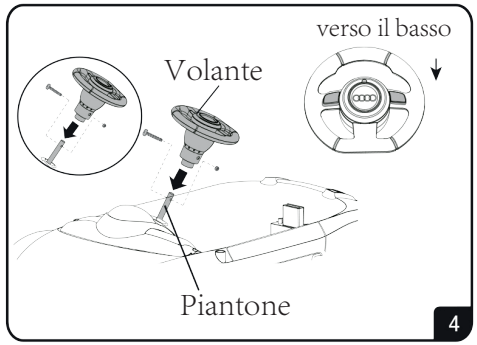

4. MONTAGGIO DEL VOLANTE:
(Fig 4) Allineare il volante al piantone. Assicurarsi di allineare il foro del volante con quello presente sul piantone. Inserire la vite e fissarla con il dado.

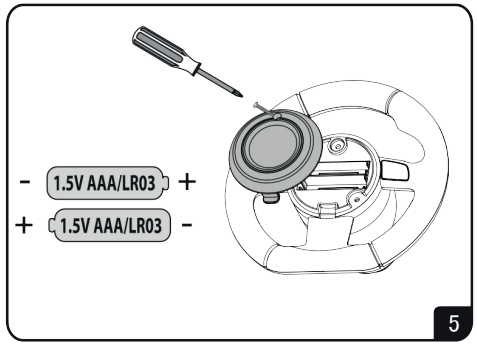

5. INSERIRE LE PILE NEL VOLANTE
(Fig 5) Aprire il vano pile del volante con un cacciavite (non incluso) Inserire due pile AAA da 1,5 V (non incluse), nella corretta polarità nell'alloggiamento, e richiudere.
Se il suono diventa distorto o lento, si prega di sostituire le batterie seguendo la procedura sopra descritta.

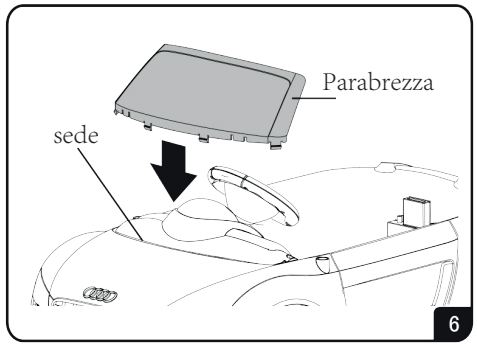

6. MONTAGGIO DEL PARABREZZA
(Fig 5) Allineare gli slot del parabrezza nelle sedi presenti sul cruscotto. Spingere la parte superiore del parabrezza leggermente fino a sentire *"click"* per completare il montaggio.

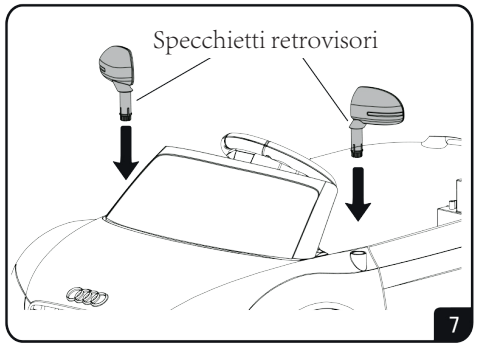

7. MONTAGGIO SPECCHIETTI RETROVISORI: (Fig 7) Inserire la parte inferiore dello specchietto retrovisore nella sede del telaio; spingerla fino a sentire *"click"* per completare l' assemblaggio. Ripetere i passaggi precedenti per l'altro specchietto. Si prega di differenziare lo specchietto destro da quello sinistro.

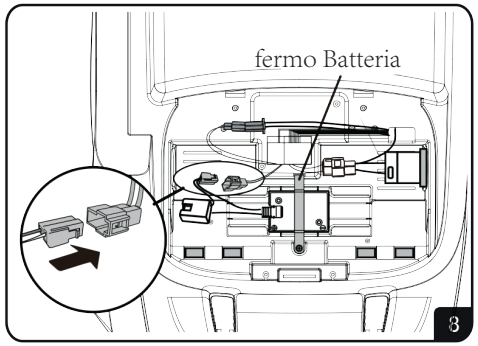

8. COLLEGARE LA BATTERIA: (Fig 8) Collegare i connettori della batteria con quelli presenti sul telaio.

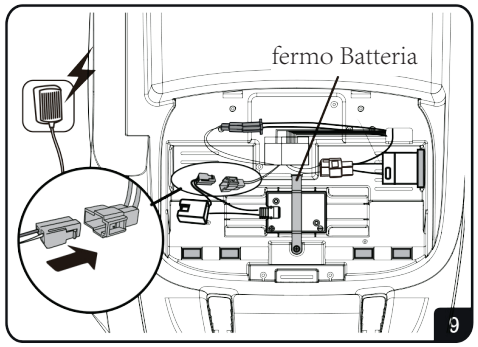

9. CARICARE LA BATTERIA (fig 9) La batteria è dotata di un fusibile di protezione nel caso di sovraccarico l'auto si fermerà automaticamente; dopo 5 a 10 secondi, l'auto riprenderà il funzionamento.
Quando l'auto procede più lentamente, è il momento di ricaricare la batteria. Assicurarsi che la vettura sia ferma o spenta.
Poi sbloccare il sedile e collegare i connettori della batteria al caricabatteria.
Infine collegare il caricabatteria alla presa di corrente.
In caso di sovraccarico, il fusibile interromperà il funzionamento per alcuni secondi, quindi ricomincerà a funzionare.

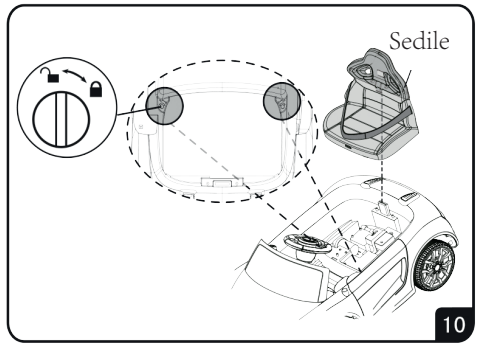

10. MONTAGGIO DEL SEDILE (fig 10) Girare le viti presenti sul sedile nella posizione sblocco. Allineare le tre fibbie presenti sul sedile con le scanalature presenti sulla scocca, premere il sedile fino a sentire un *"click"* per completare il montaggio e bloccare con un cacciavite (non incluso).
Ripetere i passaggi all'inverso per smontare il sedile.

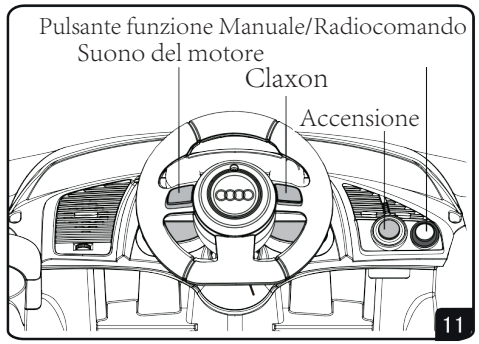

11.FUNZIONI (fig 11) Girare il volante a sinistra o destra; premere i tasti per le funzioni del suono del motore e il suono del clacson.

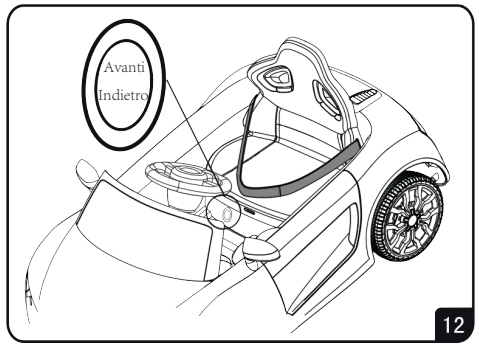

12. FUNZIONE MANUALE/RADIOCOMANDO (fig 12) Posizionare l'interruttore radiocomando/manuale presente sul cruscotto in manuale. Per procedere premere l'acceleratore. Per invertire il senso di marcia premere il pulsante *"Avanti/Indietro"*. Per fermare la macchina sollevare il piede dall'acceleratore.

ATTENZIONE:
INDICAZIONI PER UN CORRETTO USO

• Il montaggio adesivi compresi deve essere effettuato solo da adulti. • Da usare sotto la sorveglianza d'adulti. • Il veicolo deve essere utilizzato esclusivamente da un solo bambino. • Far stare sempre il bambino seduto sul sedile. Non farlo spingere da un altro bambino. • Non usare il veicolo su strade pubbliche, dove c'e' traffico e macchine parcheggiate, su pendenze, vicino a gradini e scale, corsi d'acqua e piscine in quanto si potrebbero generare rischi di lesione all'utente ed a terze parti. • Utilizzare in casa o in aree gioco sicure, piane e protette. • Usare il gioco in aree ben illuminate. • Mai usare il giocattolo al buio. • I bambini devono sempre usare scarpe quando usano il veicolo. • Quando il veicolo è operativo fare attenzione affinché i bambini, non mettano mani, piedi, o altre parti del corpo, indumenti o altre cose, vicino alle parti in movimento. • Il giocattolo deve essere utilizzato con cautela, poichè richiede una grande abilità, in modo da evitare cadute o collisioni che causino lesioni all'utilizzatore e a terze parti. • L'addestramento deve essere effettuato da un adulto sino a completa dimestichezza del mezzo da parte del bambino. • Solo un adulto può maneggiare la batteria e il caricabatteria. • E' responsabilità dei genitori controllare tutti i particolari del giocattolo prima dell'uso. • Assicurarsi che il giocattolo sia sicuro prima della guida. • Ispezionare cavi e connettori del giocattolo periodicamente. • Non bagnare mai i componenti del veicolo come motori, impianti e pulsanti, etc.. Vicino al veicolo non usare benzine o altre sostanze infiammabili. • Deve essere regolarmente esaminata batteria, caricabatteria, cablaggio e cavi, prese. • Controllate periodicamente che il veicolo non presenti corrosione o degrado dei particolari, ogni tanto oliate e ingrassate le parti meccaniche per mantenere un corretto funzionamento. • Parcheggiare il veicolo all'interno per ripararlo dagli agenti atmosferici. • Ricaricare la batteria dopo ogni uso.

LEGGERE E CONSERVARE PER FUTURA REFERENZA

ATTENZIONE:
INDICAZIONI PER UN CORRETTO FUNZIONAMENTO

• Questo veicolo é conforme ai requisiti di sicurezza del giocattolo. La ricarica delle batterie deve essere effettuata solo da adulti. • Prima di iniziare l'uso del giocattolo ricaricare le batterie per almeno 10 ore. • Per la ricarica delle batterie occorre collegarsi ad una presa di corrente domestica da 230 v~ 50 Hz, tramite il caricabatteria in dotazione munito di trasformatore di sicurezza per giocattolo. • Il caricabatteria, durante l'utilizzo del giocattolo, non deve essere tenuto nel vano a causa di possibili ingressi d'acqua.•Il caricabatteria deve essere esaminato periodicamente, allo scopo d'individuare rischi potenziali (danni al cavo d'alimentazione, alla spina, all'involucro e a parti varie). Se danneggiato non deve più essere utilizzato. • Il veicolo deve essere alimentato solo dalle batterie prescritte. • Tutti gli articoli elettrici sono alimentati da una o più batterie a secco sigillate da 6V ricaricabili con l'apposito trasformatore di sicurezza in dotazione. • I motori sono protetti da fusibile. • Non lasciare scaricare completamente le batterie ricaricare non appena il veicolo perde velocità. • Nel caso in cui il giocattolo non venisse utilizzato per lungo tempo, le batterie dovranno essere ricaricate almeno ogni 4 mesi per 10 ore. • Controllare periodicamente i contatti, fissare le viti e lubrificare le parti mobili. • Per pulire il prodotto lavarlo con acqua, quindi asciugarlo con un panno. • In caso di necessità usare solo ricambi originali, batterie comprese.

IMPORTANTE! se il veicolo non funziona controllare che: le spine della batteria e degli interruttori siano ben collegati, la batteria sia ricaricata per almeno 10 ore.
Controllare il fusibile, ed eventualmente se danneggiato sostituirlo.

LEGGERE E CONSERVARE PER FUTURA REFERENZA

⚠ WARNING

For the safety of your baby, pls take attention about the following:

1. Adult assemble only!
2. Choking hazard small parts,not for children under 1 years!
3. Don´t give the tool to child in order to avoid open the protector on the top of the battery.
4. Recharge must by Adult.
5. Plastic bags away from child to avoid suffocation.
6. Adult guidance for using.
7. This vehicle is unsuitable for children under 1 years due to its maximum speed,there are additional hazards of using the vehicle in areas other than private grounds.must not ride on the street,highway,slope,sand,or any dangerous places.Must ride on even ground.Must ride without overload.
8. Charging cell must be by done adults
9. Children's riding must be guided by adults
10. Please do not change the circuit of the vehicle or it's attaching electric equipments.
11. Please do not ride in water, or other fluid to the vehicle.
12. Do not push Backward/Forward when riding.
13. When meeting barriers,just loosen the pedal switch, turn away from the barriers, march on.
14. Please charge in time when the vehicle runs slowly or life-span of battery will be reduced,
15. Please charge the battery fully,before keep it for long time then recharge it per 3 months to prolong life-span of battery.
16. You had better not ride on a rainy day.
17. Battery, charger, electric wire, plug, enclosure and other parts of periodical check if damage, if have damage, and need to repair good empress, can continue to use.
18. "Battery charger used with the toy are to be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts, and that, in the event of such damage, the toy must not be used with this battery charger until the damage has been repaired."
19. The toy must only be used with the recommended charger;
20. The charger is not a toy;
21. Toys liable to be cleaned with liquid are to be disconnected from the charger before cleaning.
22. There are additional hazards of using the toy in areas other than private grounds.
23. Not to be used in traffic.
24. The vehide should be used with caution as skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user and third parties.
25. Instruction must be given to the child in the proper use of the vehide,particularly in the use of the braking system.

MAINTENANCE

1. Before assembly please check that you have all the parts,if there are any missing parts please contact local distributor customer services.
2. When the vehicle is assembled please inspect all the parts and ensure the vehicle is working properly.
3. Please carefully clean the product occasionally and do not destroy any parts.
4. In order to keep your child safe, please inspect and maintain the vehicle periodically.

ROLLPLAY

Audi R8 Spyder Spin Car

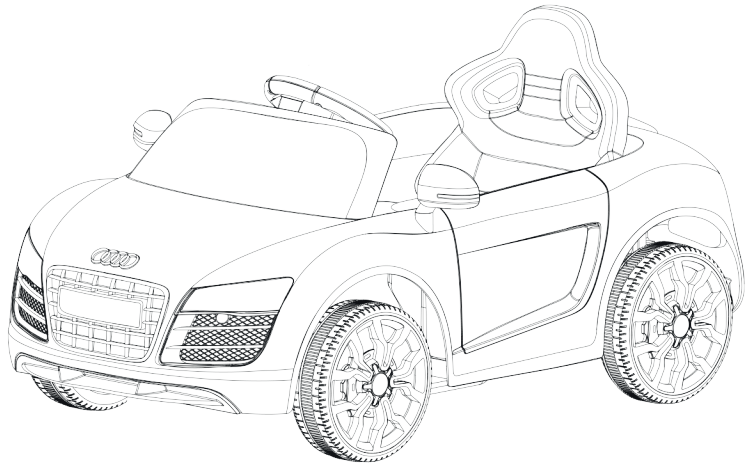

ART. 1019

AUDI R8 Spyder

BATTERY 6V-7Ah

DISPOSAL OF BATTERIES
Help protect the environment! Do not throw used batteries in your regular, household trash.
Dispose of the old batteries in an approved dumping station; contact your local environmental protection agency for further informations.

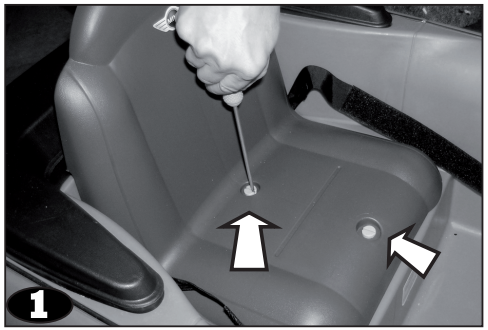

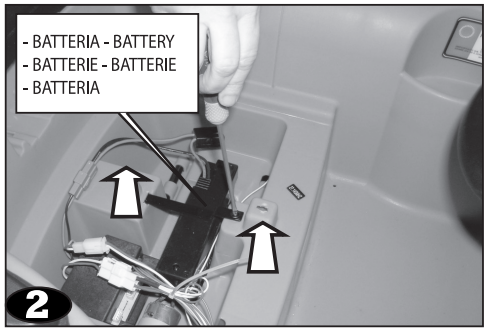

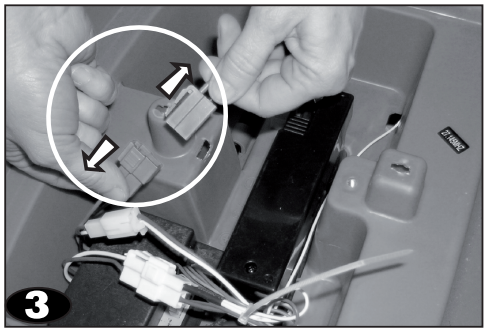

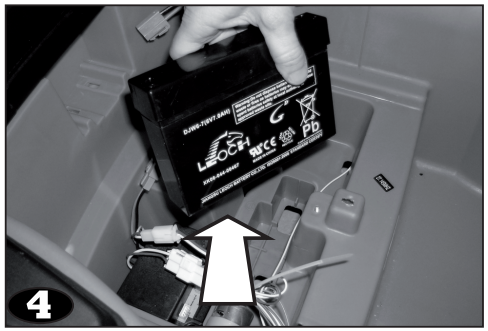

INFORMATION TO THE CUSTOMERS OF DOMESTIC EQUIPMENT
According the directives 2002/95/ce, 2002/96/ce and 2003/108/ce, relative to the reduction of the use of dangerous substances in the electronic and electrical equipment and waste disposal.
The barred bin symbol shown on the appliance or on its packaging shows that this specific product at the end of its life must be disposed separately from other products. User should bring the exhausted equipment in the proper differential waste centers of electric and electronic refusal, or give it back to the retailer when a new piece of equipment of the same typology is bought, one old for each new.
The right waste disposal selection for unused equipment toward the recycling, the treatment or the environmentally compatible waste disposal contributes to avoid possible hazardous effects on health and environement and favors the re-use or recycling of prime materials of wich is built the appliance.
The unauthorized waste disposal products may be prosecuted according to laws regulations.
For more informations about waste disposal, please contact the local authorities

MORE INFORMATIONS TO THE CUSTOMERS FOR WASTE OF BATTERIES

In accord with the DIRECTIVES 2006/66/CE AND D.L. N. 188 DD 20 november 2008 conserning batteries and respective refusal, we inform customers/users that expired batteries and battery-operated, must be separately collected. Customer, who cannot extract batteries from the appliance, must send the expired item at the proper waste disposal center. The right waste differential contribute to avoid negative effects on the environment and on human health. The unauthorized waste disposal of the product from the customer can require economic sanctions as laws directives.

For better informations about waste disposal centers, please contact authorities concerned.

* Batteries must be removed by an adult.
* Read instructions carefully before recharging the battery.
* Keep batteries out of reach of children.
* Rechargeable batteries (if removable) must be removed from toy before charging them
* Rechargeable batteries must be recharged under an adult supervision
* Batteries must be inserted respecting the right polarity
* Exhausted batteries (or not rechargeable) must be removed from the toy.
* Contacts for the recharge must not be short-circuited
* Don't open the batteries
* Don't throw batteries on fire, they may explode or loose fluid.
* Throw exhausted batteries in the proper recycling container
* Don't use different charger from those enclosed in the box or recommend in the instructions
* Chargers must be properly checked to avoid damages at the cables, plug, cover and others parts, and if damaged, they should be repaired before use.
* Don't put the article and the battery in water
* Don't use batteries visibly damaged or broken.
* Terminals feeding must not been in short circuit.
* No recharging batteries must not be recharged.
* Different kind of batteries or new/used batteries must not been mixed.

BIEMME
A brand of BCS Srl

IMPORTED FROM: **BCS Srl**
Via I° Maggio, 5/G - 40057 Quarto Inferiore
Bologna (ITALY) - www.bcsgiochi.com
+ 39 051 767392 - bcs@bcsgiochi.com

MADE IN CHINA

Read and keep for future reference

- Please read this instruction manual carefully before use. Before assembly and use, please read through this instruction book to familiarise yourself with all points and assembly steps.

SPECIFICATION

NAME	SPEC
BATTERY	6V 4AH
MOTOR	6V 15W(drive) 6V9W(turning)
AGE	1-4 years
MAX WEIGHT	25 kg
SIZE	849x537x419 mm
SPEED	1-2 km/h
TIME FOR USE	Charge 8-12 hours, use 1-2 hours
CHARGER	Input AC220V、50Hz, Output DC 7.0V
THE BATTERY OF REMOTE CONTROL THE BATTERY OF STEERING WHEEL	AAA 1.5Vx2/AAA 1.5Vx2

⚠ WARNING

1. Before your first driving,charge the battery for 18 hours before the vehicles first used.
2. Please charge 8-12hrs,after driving 1-2hrs, the charge time can not exceed 20 hrs.
3. When the marching speed is slower than the normal level,recharge right now for 8-12 hrs.
4. IF the car has a long time not being used,please chargh full the cell,then charge once per 3 months,to extend the cell's life.
5. If the charger is hot(under 71°C)while charging, that's normal.
6. The car must use the special charger furnished with it,to avoid damage the charger storage cell or circuit.
7. Charging cell must be by adults.
8. Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
9. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
10. Batteries are to be inserted with the correct polarity.
11. Exhausted batteries are to be removed from the toy.
12. The supply terminals are not to be short -circuited.
13. Do not mix old and new batteries.
14. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision .
15. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged .
16. This toy is unsuitable for children under 1 years due to its maximum speed.
17. There are additional hazards of using the toy in areas other than private grounds.
18. Clean vehide with a damp cloth only.
19. Check components are in good condition,if not,repair or replace them.

PART NAME

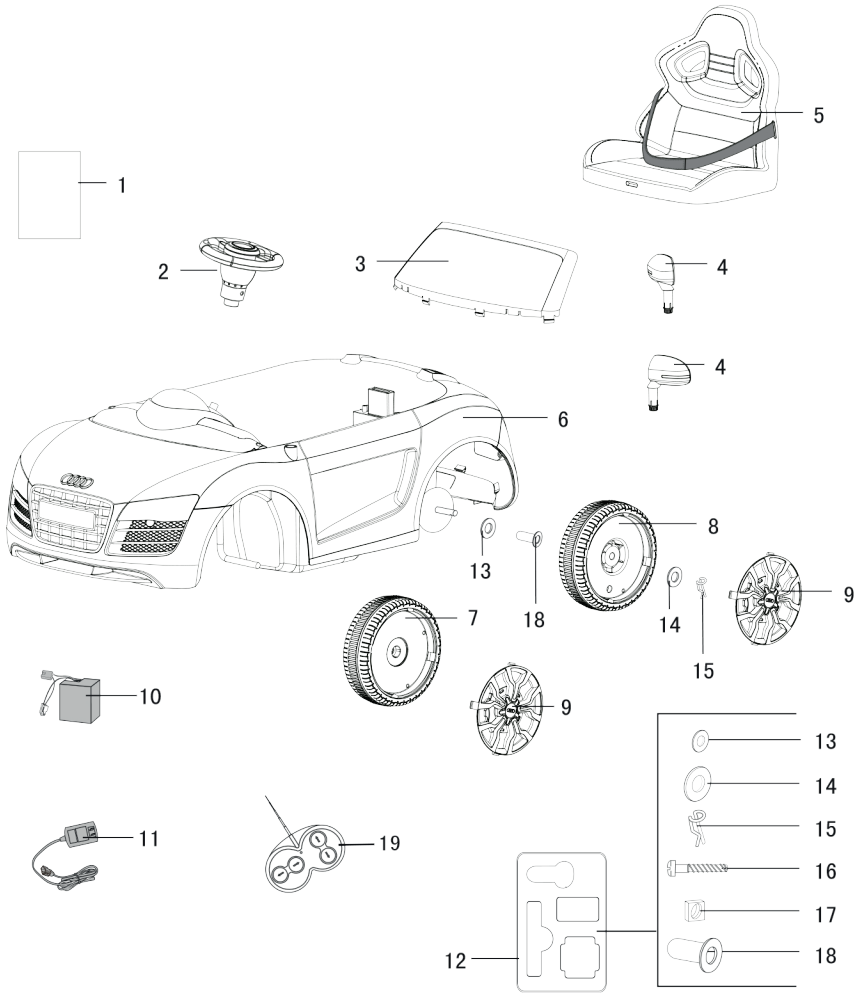

1.manual..... x1	7.front wheel..... x1	13.small washer..... x1	19.remote control.....x1
2.steering wheel..... x1	8.rear wheel..... x1	14.big washer..... x1	
3.windscreen..... x1	9.wheel rim..... x1	15.snap pin..... x1	
4.wing mirror..... x2	10.storage battery.....x1	16.screw..... x1	
5.seat..... x1	11.battery charger.....x1	17.nut..... x1	
6.chassis..... x1	12.blister pack.....x1	18.rear axle spacer....x1	

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

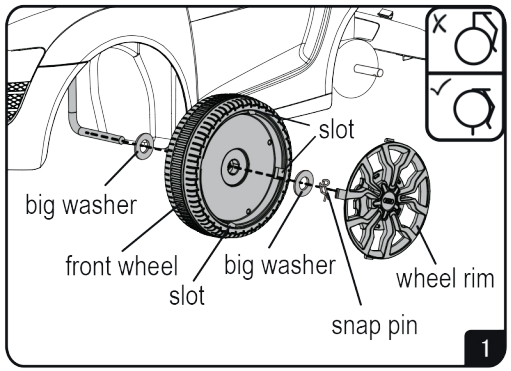

1.Assemble the front wheels: (Fig 1)
Insert a washer, front wheel and another washer into the front wheel axle, make sure that the slot on the wheel towards outside. Then lock the snap pin into the hole, and align the 4 buckles on the rim to the 4 slots on the wheel, cover the wheel with the trim to complete the wheel assembly. Repeat the steps above for next front wheel.

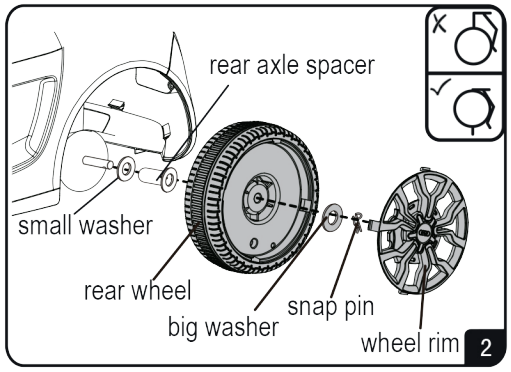

2.Assemble the left rear wheels: (Fig 2)
Insert a washer, rear axle spacer, rear wheel and washer into the wheel axle; make sure that the lug boss on the wheel towards inside. Then lock the snap pin into the hole, and align the 4 buckles on the rim to the 4 slots on the wheel, cover the wheel with the trim to complete the wheel assembly.

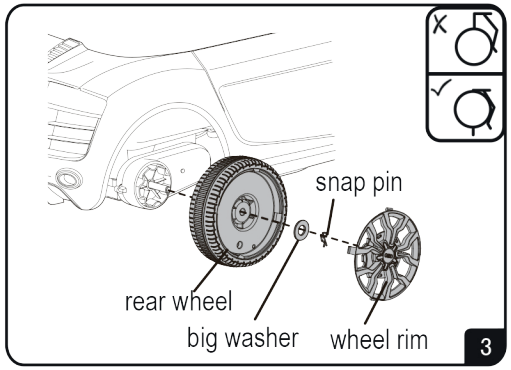

3.Assemble the right rear wheels: (Fig 3)
Insert rear wheel and a washer into the wheel axle; make sure that the lug boss on the wheel towards inside. Then lock the snap pin into the hole, and align the 4 buckles on the rim to the 4 slots on the wheel, cover the wheel with the trim to complete the wheel assembly.

TROUBLE REMOVAL

Trouble Types	Cause Analysis	Removing method
Cannot move	1.Low voltage 2.Wheel fixing pin lost 3.Battery terminal connecter detach 4.Battery destoried 5.Ele. parts broken 6.Motor broken 7.R/C battery no power	Recharge battery Fix the pin again Re-connect Change new battery Repair Repair Change new battery
Fail to charge	1.Battery terminal connecter loose 2.No power 3.Charger broken	Connect again Connect again Change charger
Cannot move long	1.Battery is not full 2.Battery aging	Recharger battery full Change battery
Battery has voice and heat when charging	1.Chemical Reaction	Normal
Speed slow	1.Old battery 2.No power 3.Over load 4.Road is not leveling	Change battery Recharge full Reduce the weight lower than 25 KG Move on the leveling road
Noise of bear box	1.Gear broken	Repair
Car dithering when moving	1.Loose contact of motor 2.Motor has dead point	Re-connect Repair
Can not stop the car	1.Ele. part destroied	Repair

If cannot removing the troubles, please conntact the local distributor for repairing sevice .

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

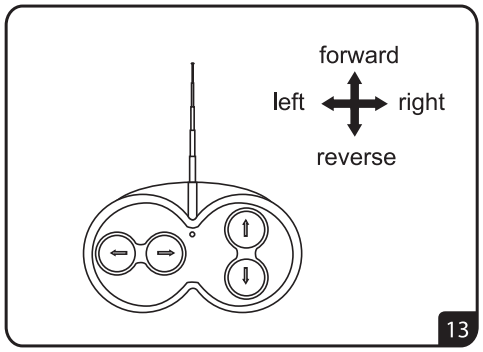

13. FUNCION DE ACOPLAMIENTO: (Fig13)
Driver sit on the seat, turn on the power switch "remote control/by hand" switch turn to "remote control", hand switch turn to "F/R' on the remote control, the car will go forward/reverse, and it will stop when loose the pedal; hand switch turn to "R/L" position, step on the pedal, the car will go right or left.

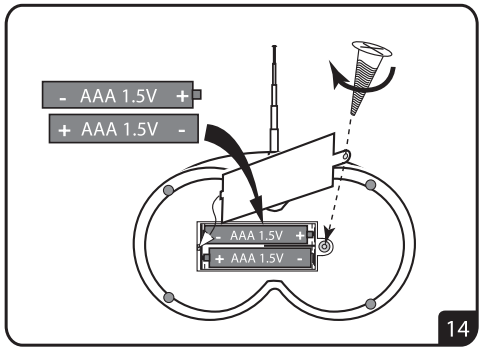

14. Assemble the remote controller battery(Fig 14)
Buy 2*1.5V AAA battery , open the battery cover with screwdriver. Put the two battery into the battery cavity with correct polarity , and put the battery cover lastly . If the red bulb does not work, pls change the battery per the above procedure.

PARAGON CHILD PRODUCTS CO., LTD.
NO.20, LUFENG EAST ROAD, LUJIA TOWN,
KUNSHAN CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

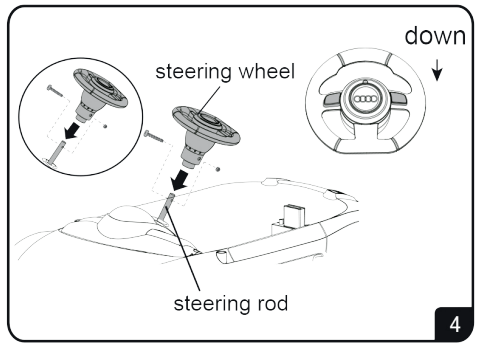

4. Assemble the steering wheel: (Fig 4)
Put the steering wheel upon the lever, and insert the steering wheel onto the lever, make sure the hole of the steering wheel align with the hole of the lever. Then put the screw and nut through the hole. Then tighten them with the tools.

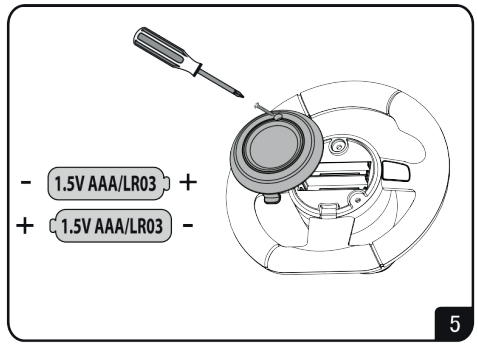

5. Assemble the batteries of steering wheel(Fig 5)
purchase two AAA 1.5V batteries, open the battery cover by the screwdriver(not included). Put the two batteries in the correct polarity into the battery cavity, and put the battery cover lastly. if the steering wheel sound becomes distorted or slow, please change the batteries based on the above procedure.

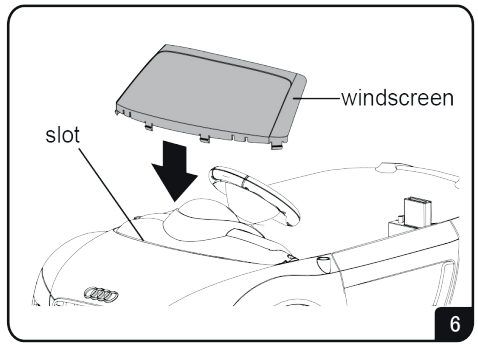

6.Assemble the windscreen: (Fig 5)
Align the slots of the windscreen and the dashboard. Push the top of the windscreen slightly until you hear the click to complete the assembly.

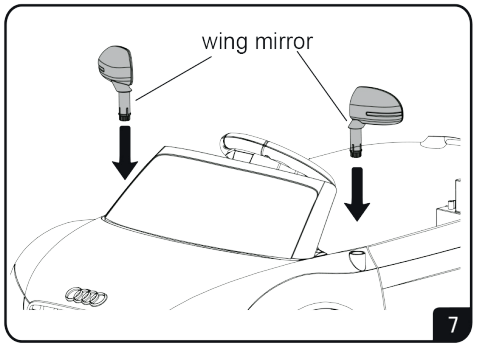

7. Assemble the wing mirror: (Fig 7)
Insert the clip of the mirror into the slot of the chassis; push it into the slot until you hear “click” sound to complete the assembly. Repeat the above steps for the opposite mirror.
Please differentiate the left and right mirrors.

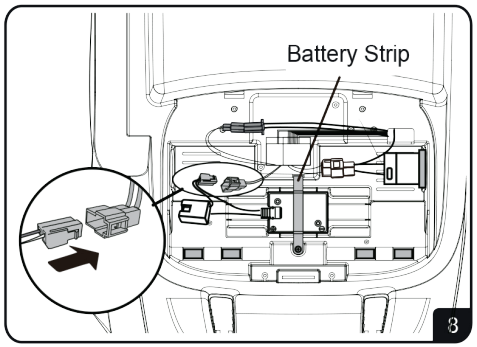

8.Assemble the storage battery: (Fig 8)
Connect the connectors of battery and chassis.

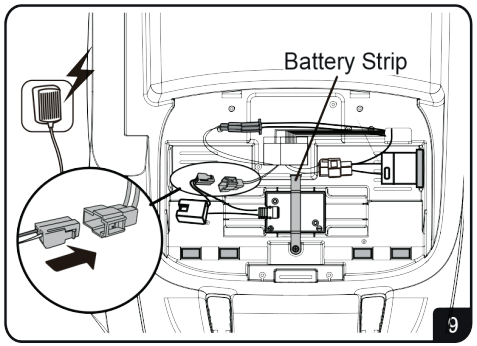

9.Charge the battery(fig 9)
This Product is with the fuse protection; when overloading, the power will be off automatically; After 5 to 10 seconds, the power will be restored. When battery is indicated low, it is time to charge; but make sure the car is stopped or powered off. Then unlock the seat and connect the red adapter with the charger, then plug into the socket. When there is circuit breakdown or overloading, the fuse will be automatically off to protect the circuit; after fixing the breakdown, the car will be run and restored to use.

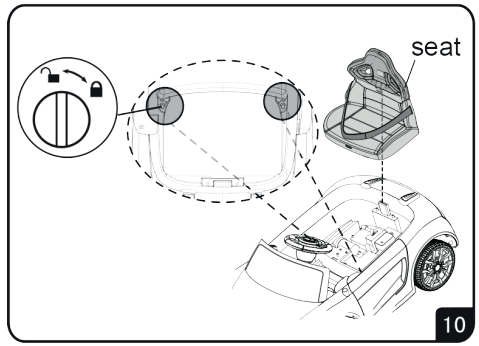

10.Assemble the seat and detach the seat(fig 10)
As shown in figure, pull the lock buttons in the position of unlocking,align the three buckles of the seat with the slots of the body, press the seat until you hear a click to complete the assembly and use a flat blade screwdriver to rotate the button in the position of locking. Reverse above steps to disassembly the seat

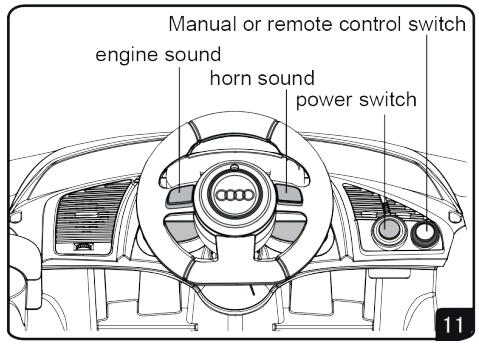

11.Function (fig 11)
steering wheel controls to turn left or right; press buttons on it can simulate sounds of start-up and horn.

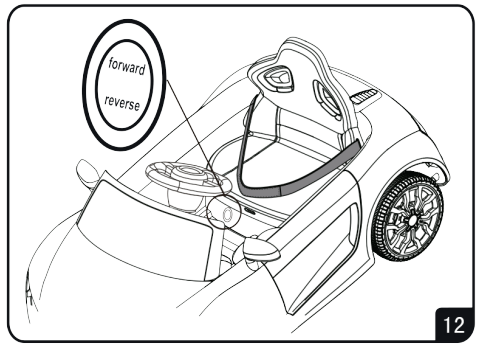

12.Manual control (fig 12)
Make“remote/manual control”switch to “manual control”, operate the forward/reverse switch ,the car will go forward and reverse.