

Mini Cooper S Push Car

Art.1612/R
Veicolo Primipassi
con asta guida

Istruzioni per l'assemblaggio e l'uso

La MINI è fabbricata su licenza di BMV AG
Volante con suoni vari e luci

MINI COOPER S



MINI COOPER S manufactured by Paragon Child Products Co.Ltd,(Goodbaby Group), No.20 Lufeng East Road, Lujia Town, Kunshan City, Jiangsu Province, China.
The MINI trademarks are used under license from BMW AG. MINI name and associated logos are trademarks of BMW AG.

Il marchio Mini è utilizzato sotto licenza di BMW AG
Volante con clacson e suoni del motore

Peso max.: 20kg
Dimensioni: 603 x 304 x 376 mm
Batteria a secco per il volante: 2 x AAA/LR03 1.5V




IMPORTATO DA: BCS Srl

Via I° Maggio, 5/G - 40057 Quarto Inferiore
Bologna (ITALY) - www.bcsgiochi.com
+ 39 051 767392 - bcs@bcsgiochi.com
MADE IN CHINA


Leggere e conservare per futura referencia



LISTA PARTI

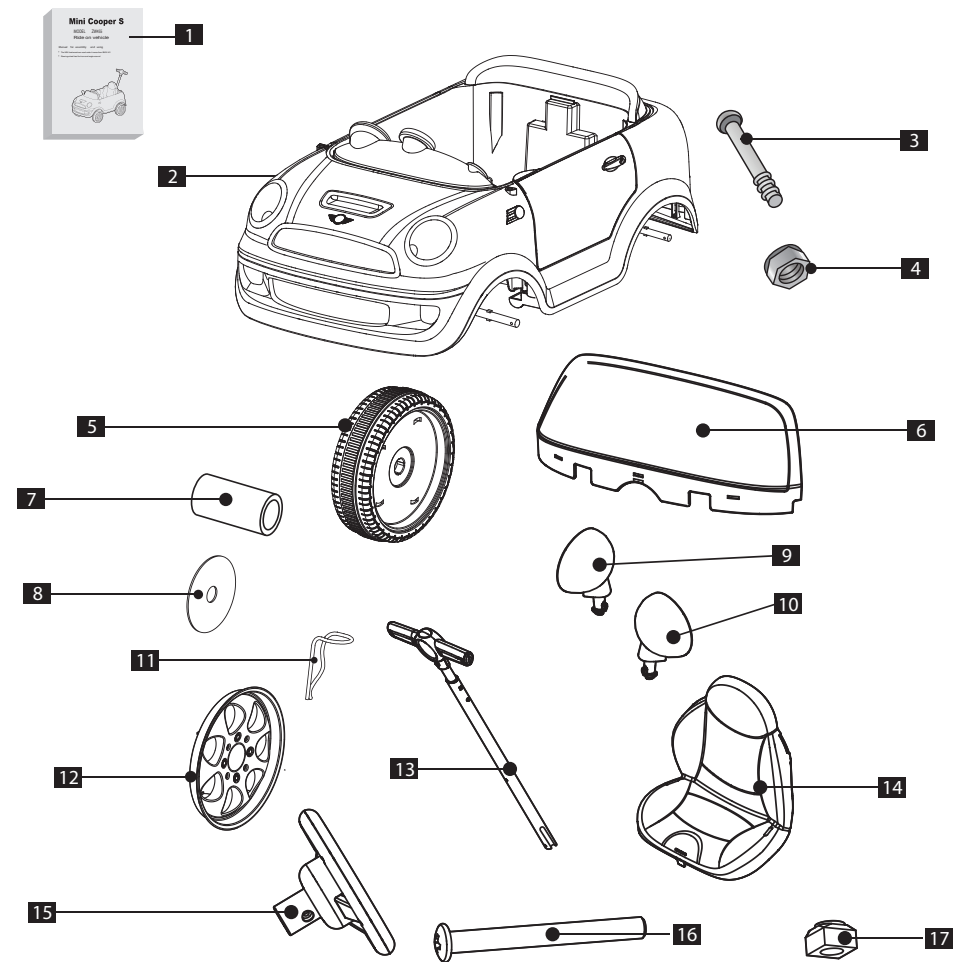


- | | | | |
|---|---------------------------|----|--------------------|
| 1 | Manuale istruzioni | 10 | Specchietto destro |
| 2 | Corpo macchina | 11 | Gancio a scatto |
| 3 | Viti | 12 | Borchia |
| 4 | Dadi | 13 | Barra a spingere |
| 5 | Ruote | 14 | Sedile |
| 6 | Parabrezza | 15 | Volante |
| 7 | Boccola assale posteriore | 16 | Vite |
| 8 | Rondella | 17 | Dado quadrato |
| 9 | Specchietto sinistro | | |

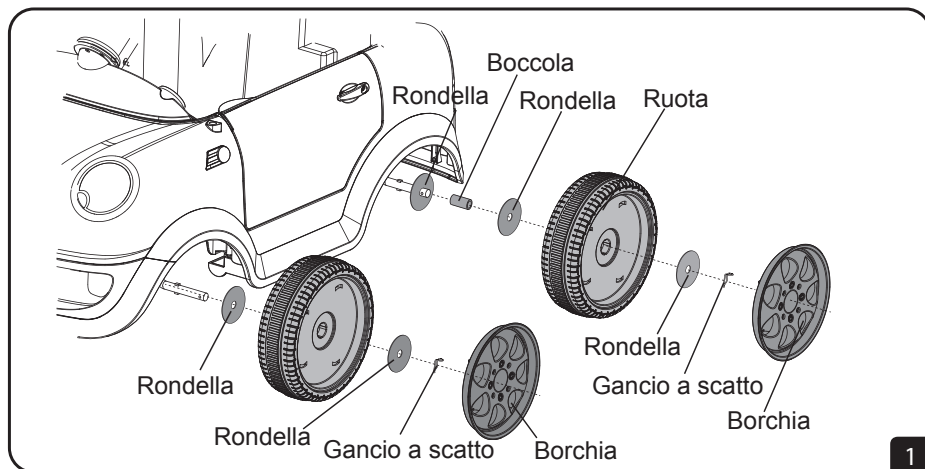


1. Assemblaggio ruote

Inserire negli **assali anteriori** in sequenza: rondella, boccola, ruota, facendo attenzione che i fori per il perno a scatto siano rivolti all'esterno, poi rondella e bloccare con il perno a scatto nel foro. Completare inserendo la borchia sulla ruota. Ripetere per la ruota opposta. **Assale posteriore:** rondella, boccola, rondella, ruota con fori rivolti all'esterno, poi inserire il perno a scatto e completare con la borchia. Ripetere per la ruota opposta.

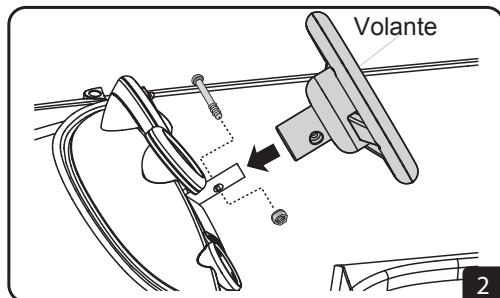


2. Assemblaggio volante

Inserire il volante nello sterzo e far coincidere i fori. Infilare la vite e bloccare con il dado.

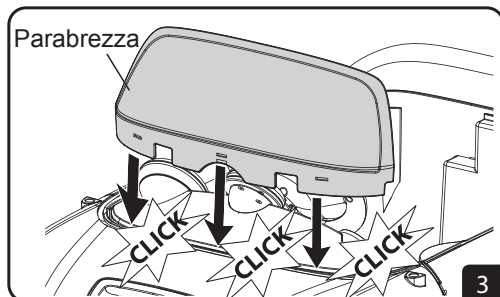


3. Assemblaggio parabrezza

Allineare i perni del parabrezza con le asole corrispondenti sulla macchina. Premere fino allo scatto.

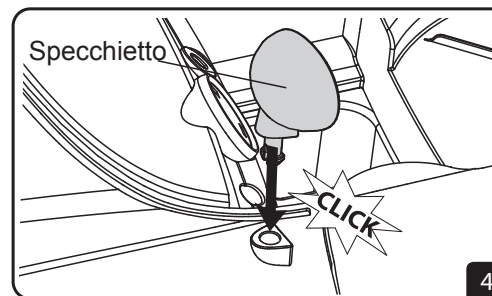


4. Assemblaggio specchi retrovisori

Inserire il perno dello specchio nel foro accanto al parabrezza fino allo scatto. **Notare differenza destro sinistro.**

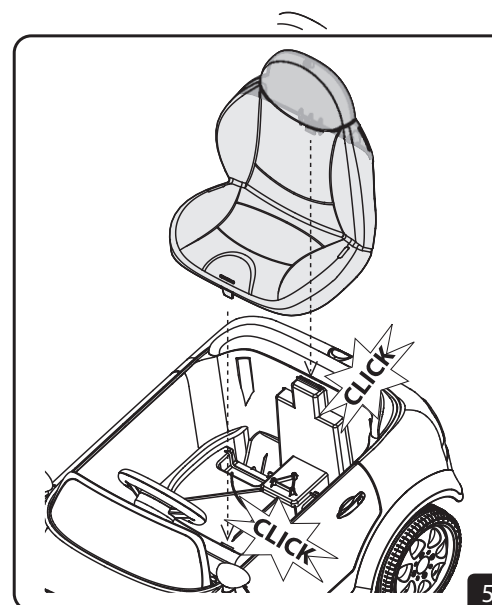

5. Assemblaggio sedile


Allineare i perni del sedile con le asole corrispondenti sulla macchina. Premere fino allo scatto.

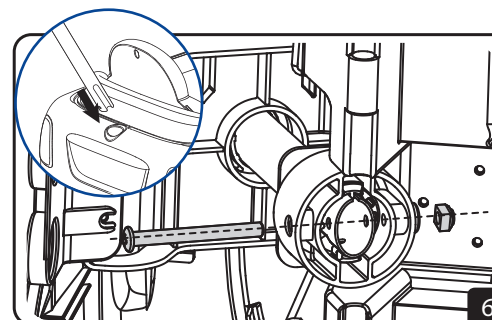

6. Assemblaggio barra direzione

Infilare la parte inferiore della barra nel foro corrispondente dietro al sedile. Far corrispondere i fori delle parti e fissare con vite e dado. Infilare la barra con maniglia nella parte già montata e regolare l'altezza.


ISTRUZIONI PER LE BATTERIE

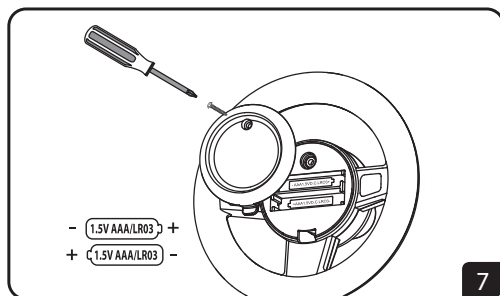

7. Assemblaggio delle Batterie


Aprire il coperchio delle batterie con un cacciavite (non incluso). Inserire 2 batterie 1.5V AAA (non incluse) nel vano portabatterie con la polarità corretta poi richiudere il coperchio e bloccare con la vite di sicurezza.

ISTRUZIONI PER L'USO

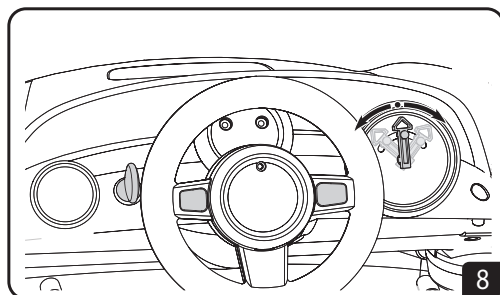


8. Premere i pulsanti sul volante per i suoni ed il rombo motore.

- Gira il volante a destra o a sinistra per sterzare.
- Chiave girevole.
- Il puntatore di velocità può essere spostato.

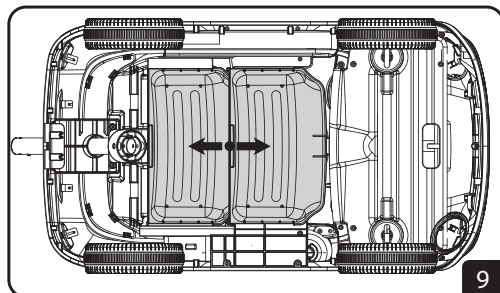

9. Pedana appoggipiedi retraibile

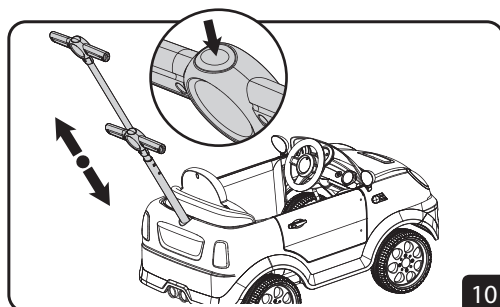

10. Barra di guida con maniglia regolabile

ATTENZIONE: LEGGERE PER UN CORRETTO USO

AVVERTENZE! il montaggio del prodotto deve essere eseguito solo da adulti. Leggere e conservare per future referenze. **ATTENZIONE!** Non adatto a bambini di età superiore a 48 mesi. Portata massima 20 Kg. Resistenza meccanica non sufficiente oltre i 20 Kg. Articolo indicato per bambini a partire dai 12 mesi. Non lasciare i bambini incustoditi. Si raccomanda agli adulti la supervisione del bambino durante l'utilizzo. Non utilizzare il prodotto sulle strade, su percorsi in discesa, vicino a scale, piscine o depositi d'acqua in quanto si potrebbero generare rischi di lesione all'utente o a terze parti. Utilizzare in casa o in aree gioco sicure, piane e protette. Usare il gioco in aree ben illuminate. Mai usare al buio. Il bambino deve sempre usare le scarpe nell'utilizzo del veicolo. Quando il veicolo è operativo fare attenzione affinché i bambini non mettano mani, piedi o altre parti del corpo, indumenti o altre cose, vicino alle parti in movimento. Non fare spingere il cavalcabile ad un bambino se un altro bambino vi è seduto sopra. Non utilizzare in caso di parti rotte o danneggiate o se le ruote mostrano segni di usura eccessivi. Parcheggiare il veicolo al riparo dagli agenti atmosferici.

Per i genitori: istruire i bambini sull'utilizzo e sulle principali norme di sicurezza prima dell'uso. Il giocattolo deve essere utilizzato con cautela per evitare cadute e collisioni con conseguenti lesioni all'utente o a terzi. E' responsabilità dei genitori controllare tutte le parti del giocattolo prima dell'uso. Assicurarsi che il giocattolo sia sicuro prima della guida. Non usare benzene o sostanze infiammabili vicino al veicolo. Gli attrezzi per il montaggio e il materiale di imballaggio non fanno parte dell'articolo e devono essere eliminati prima di dare il gioco al bambino. Gli adesivi devono essere applicati da un adulto. Colori e modelli possono variare rispetto alle foto. Istruzioni per il lavaggio: pulire il prodotto con un panno umido. Non usare detergenti abrasivi. **ATTENZIONE!** Tenere lontano dal fuoco

Il volante multifunzione funziona con 2 BATTERIE STILO DA 1,5V AAA da inserire negli appositi spazi rispettando la giusta polarità.

- * Tenere le batterie lontane dai bambini.
- * I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- * Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
- * Le batterie devono essere rimosse da un adulto.
- * Diversi tipi di batterie o batterie nuove e usate non devono essere mischiate
- * Le batterie scariche debbono essere gettate negli appositi contenitori di smaltimento.

- Appoggipiedi scorrevole.
- Barra di guida regolabile.
- Portiera sinistra apribile per facilitare la salita al bambino.
- Premere i pulsanti sul volante per ascoltare claxon e rombo motore.
- Ruotare il volante a destra o a sinistra per cambiare direzione.
- Chiave con suono di avviamento.
- Cintura di sicurezza.
- Un adulto spinge il veicolo con l'appoggipiedi esteso da 10 mesi a 36 mesi.
- Un ragazzo può spingere il veicolo con appoggipiedi esteso un piccolo di 18 mesi fino 36 mesi.
- Un bambino può muovere con i suoi piedi il veicolo con l'appoggipiedi retracts. (Da 18 a 48 mesi).