PROBLEMATICHE

PROBLEMI	ANALISI CAUSE	SOLUZIONE
Non si muove	1. basso voltaggio 2. spillo fissaggio ruote mancante 3. terminali batteria staccati 4. batteria scarica 5. parti elettriche rotte 6. motore rotto 7.pile telecomando non funzionano	1. caricare la batteria 2. attaccare lo spillo 3. attaccare terminali 4. caricare una nuova batteria 5. ripararli 6. ripararli 7. sostituire le pile
Errore ricarica	1. terminali batteria scollegati 2. scollegato 3. trasformatore rotto	1. collegarli 2. collegarli 3. cambiare trasformatore
Non marcia a lungo	1. batteria non è carica 2. batteria vecchia	1. ricaricarla completamente 2. sostituire la batteria
Batteria si scalda e fa rumore durante la carica	1. reazione chimica	1. normale
Bassa velocità	1. vecchia batteria 2. poca potenza 3. sovraccarico 4. strada in salita	1. cambiare batteria 2. ricaricarla 3. ridurre la portata sotto i kg. 35 4. girare in strada pianeggianti
Rumore nel motore	1. motore rotto	1. ripararlo
L'auto saltella mentre si muove	1. perde contatto il motore 2. motore ha un punto morto	1. ricollegarlo 2. riparare
L'auto si muove ma suoni/luci non funzionano	1. scollegato il connettore del volante 2. circuito elettrico rotto	1. ricollegarlo 2. riparare
L'auto non si ferma	1. circuito elettrico rotto	1. ripararlo
Se continuano ad esserci problemi, contattare centro di assistenza.		

Audi R8

Art.1025
Veicolo a batteria

Istruzioni per l'assemblaggio e l'uso

- Audi R8 è un marchio registrato, design brevettato e protetto da copyrights approvato e autorizzato da AUDI AG.
- Con radiocomando.
- Marcia avanti e retromarcia.
- Volante multifunzione con luci e suoni.
- Cintura di sicurezza.

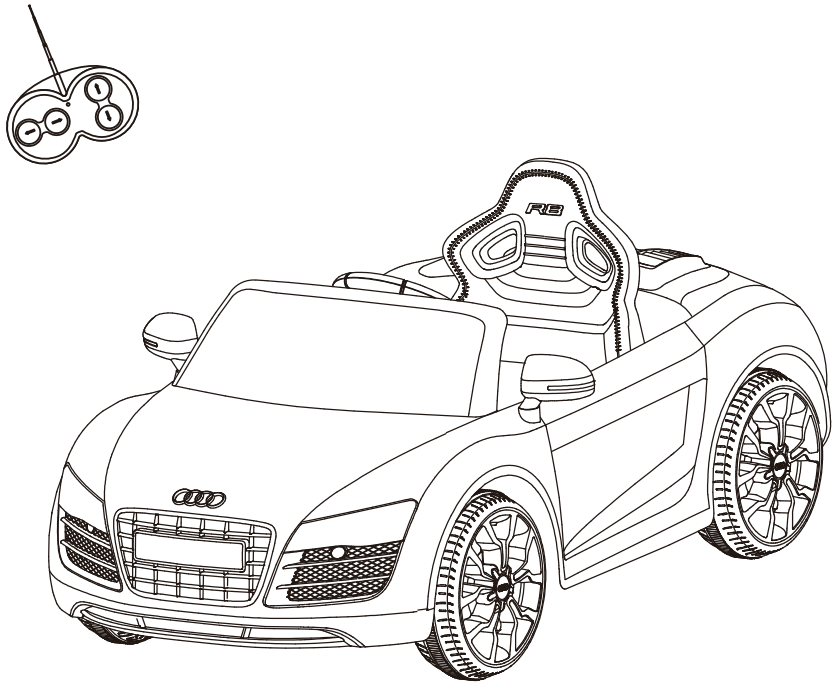

Leggere e conservare il manuale d'istruzioni per eventuali esigenze future.

SPECIFICHE TECNICHE

BATTERIA	6V 7 AH
MOTORE	6V 25W (motore ruote) 6V 9W(volante)
ETA'	37 Mesi - 96 Mmesi
PESO MASSIMO	35 kg
DIMENSIONI	1050 x 595 x 525mm
VELOCITA'	3.5-1.0 km/h
TEMPI D'USO	carica 8-12 ore, uso 1-2 ore
CARICABATTERIE	uscita DC 6.0V -7.8V
BATTERA RADIOCOM.	AAA1.5V
BATTERIE AL VOLANTE	AAA 1.5V

NOTE RICARICA

1. Prima della prima guida, caricare la batteria per 10 ore.
2. Il socket per la ricarica è posizionato sotto il sedile. Mettere la presa del caricabatteria nel socket sotto il sedile, poi infilarlo nella presa.
3. Caricare la batteria per 10 ore, guidarla per ½ ora, il tempo di ricarica non deve superare le 10 ore.
4. Quando la velocità di guida è più lenta del livello normale, la giusta ricarica è 10 ore.
5. Se l'auto non viene usata per lungo tempo, caricare completamente la batteria, poi ricaricare ogni 3 mesi per mantenerla in vita.
6. Se il caricabatteria è caldo durante la carica, è normale.
7. Non bagnare il socket in quanto potrebbe verificarsi un corto circuito.
8. Usare sempre il caricabatteria in dotazione con l'auto, onde evitare corto circuito o danni alla batteria.
9. La ricarica deve essere effettuata da un adulto.
10. Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
11. E' raccomandato solo l'utilizzo di batterie dello stesso tipo o equivalente
12. Le batterie devono essere inserite con la corretta polarità
13. Le batterie esauste devono essere tolte dal giocattolo.
14. I cavi non devono subire cortocircuito
15. Non mischiare vecchie e nuove pile.

LISTA PARTI

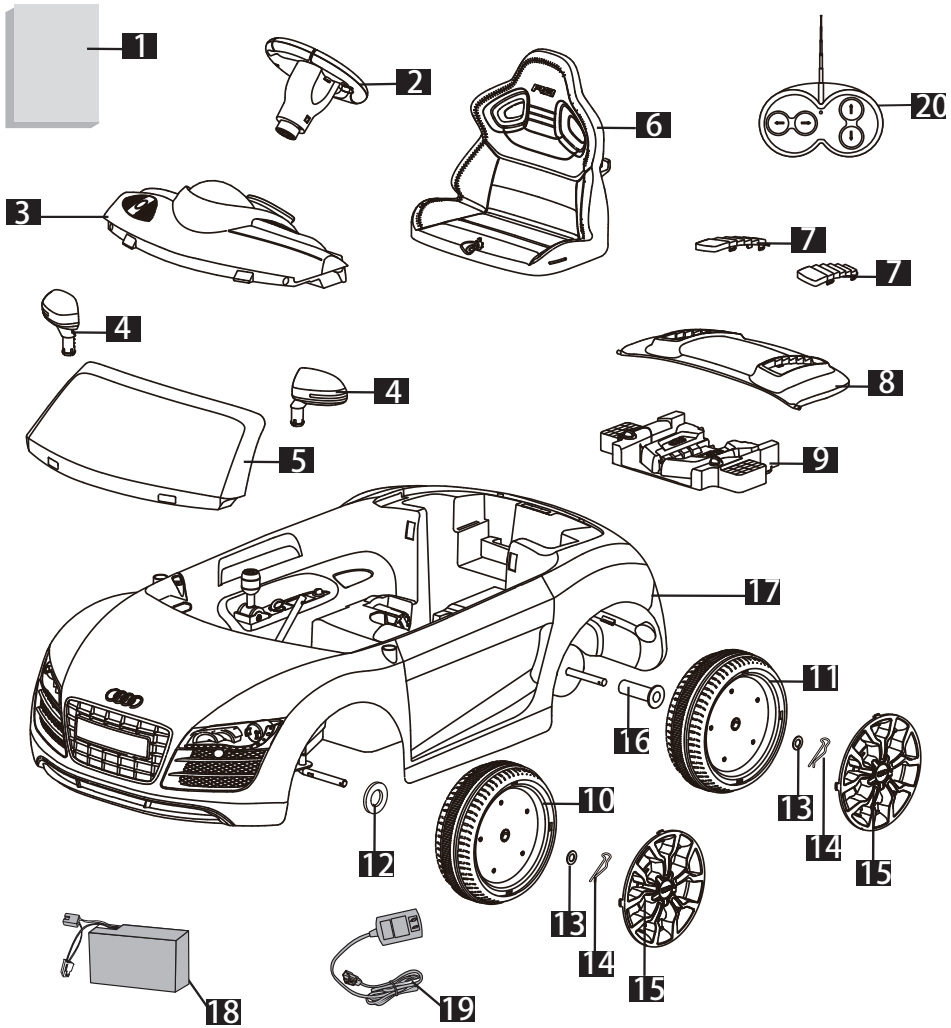

1. Manuale
2. Volante
3. Cruscotto
4. Specchi retrovisori
5. Parabrezza
6. Sedile
7. Fregi cofano post
8. Cofano posteriore
9. Motore
10. Ruota anteriore
11. Ruota posteriore
12. Rondella grande
13. Rondella piccola
14. Gancio
15. Cerchione
16. Traino
17. Corpo
18. Batteria
19. Caricabattera
20. Radiocomando

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

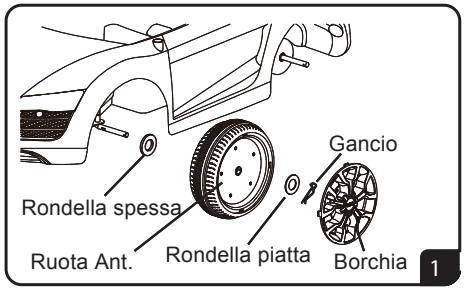

1.Montaggio della ruota anteriore: inserire la rondella di spessore, la ruota anteriore (attenzione c'è un lato interno) poi la rondella piatta nell'assale anteriore, quindi inserire il gancio nell'asola cerniera sull'asse, coprire con la borchia.

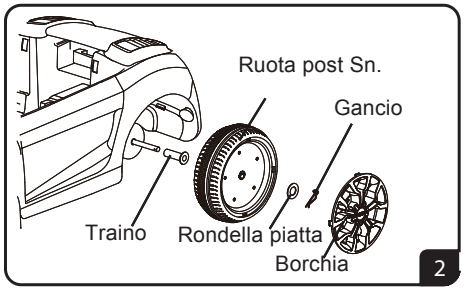

2.(foto 2.3) Prima, inserire la rondella di traino nell'assale poi la ruota posteriore, poi inserire l'altra nell'assale (attenzione c'è un lato interno), l'assale della ruota destra e il motoriduttore sono fissati completamente, poi inserire il gancio nell'asola foro della ruota posteriore, alla fine fissare la borchia.

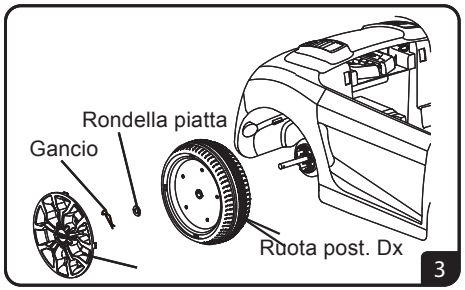

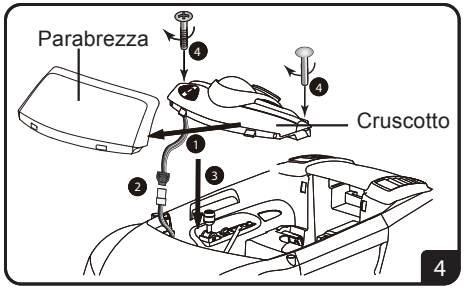

4.Montaggio parabrezza: agganciare il parabrezza al cruscotto. Agganciare le spine per il funzionamento delle luci. Inserire il cruscotto nella sua sede assicurandosi di allineare il foro del volante con quello dell'asta. Infine fissare con le due viti.

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

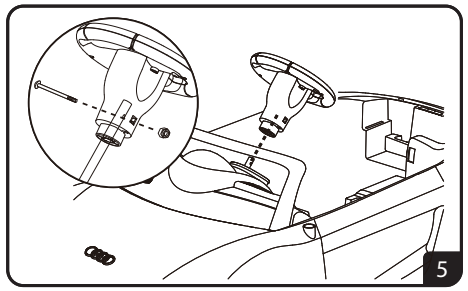

Montaggio pila nel volante: acquistare 2 pile 1.5V AAA.

Mettere le pile nel loro cavo con i poli corretti e chiudere il coperchio con le viti. (togliere le pile dal volante se non le utilizzate per lungo tempo).

5.Montaggio volante : inserire il volante nella sua sede assicurandosi di allineare il foro del volante con quello dell'asta. Se necessario, sollevare il volante leggermente per allineare i due poli e fissarli con una vite. Non premere i bottoni molto forte nel volante durante il montaggio.

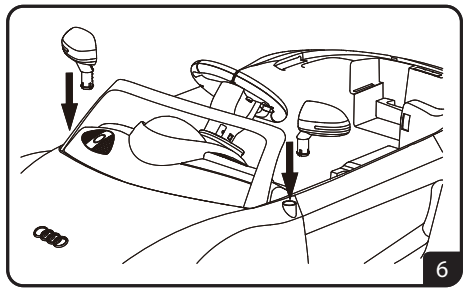

6.Montaggio specchi:
Attenzione c'è destro e sinistro.
Inserire premendo gli specchetti nei fori corrispondenti sulla carrozzeria.

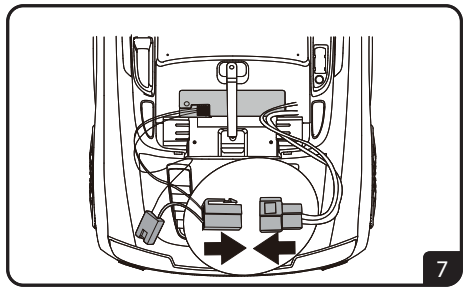

7. Montaggio batteria
Fermare la batteria con la barretta e fissate la vite. Collegate il connettore della batteria con il connettore del corpo.

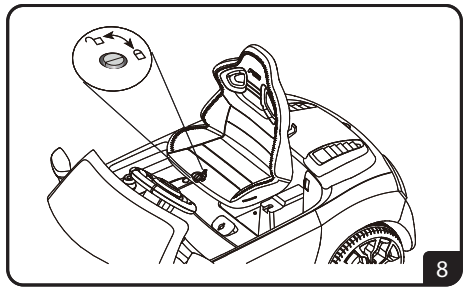

8. Montaggio sedile:
Fissare il sedile sopra alla sede della batteria, poi ruotare il perno sul sedile in posizione chiuso:

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

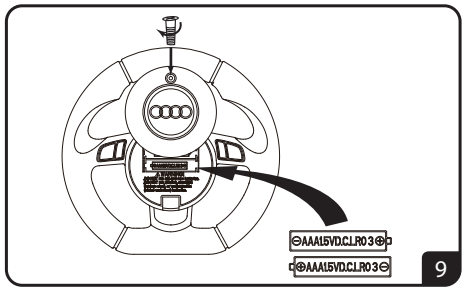

9.Montaggio pila nel volante (foto 3): acquistare 2 pile 1.5V AAA.

Mettere le pile nel loro cavo con i poli corretti e chiudere il coperchio con le viti. (togliere le pile dal volante se non le utilizzate per lungo tempo).

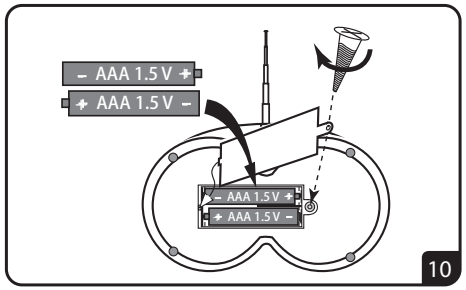

10. Montaggio pile telecomando: acquistate 2 pile 1,5V AAA, aprite il coperchio del telecomando con un cacciavite. Mettere le due pile nella cavità con la corretta polarità, e chiudere con il suo coperchio. Quando la luce rossa non si accende, sostituire le pile seguendo la procedura.

ISRUZIONI PER L'USO

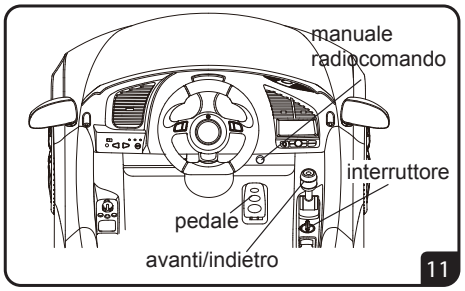

1.Avanti/indietro – (11)

Sedersi sul sedile, cliccare il pulsante radiocomando/manuale in radiocomando, premere avanti/indietro sul radiocomando, l'auto andrà avanti/indietro, l'auto si ferma quando si lascia il piede dal pedale; muovere manualmente il posizione destra/sinistra, premere sul pedale, l'auto andrà a destra/sinistra.

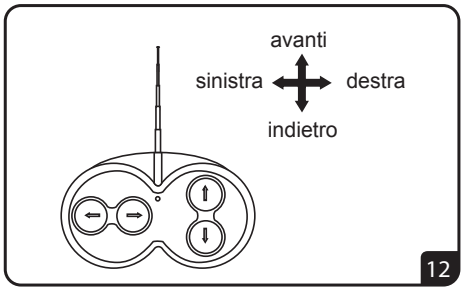

2.Avanti/indietro – (12)

Sedersi sul sedile, cliccare il pulsante radiocomando/manuale in radiocomando, premere avanti/indietro sul radiocomando come indicato nella figura.

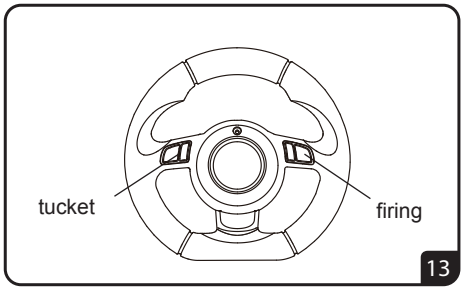

3. Volante multifunzione con pulsanti con suoni vari

LEGGERE E CONSERVARE PER FUTURA REFERENZA

ATTENZIONE:
INDICAZIONI PER UN CORRETTO USO

• Il montaggio adesivi compresi deve essere effettuato solo da adulti. • Da usare sotto la sorveglianza d'adulti. • Il veicolo deve essere utilizzato esclusivamente da un solo bambino. • Far stare sempre il bambino seduto sul sedile. Non farlo spingere da un altro bambino. • Non usare il veicolo su strade pubbliche, dove c'e' traffico e macchine parcheggiate, su pendenze, vicino a gradini e scale, corsi d'acqua e piscine in quanto si potrebbero generare rischi di lesione all'utente ed a terze parti. • Utilizzare in casa o in aree gioco sicure, piane e protette. • Usare il gioco in aree ben illuminate. • Mai usare il giocattolo al buio. • I bambini devono sempre usare scarpe quando usano il veicolo. • Quando il veicolo è operativo fare attenzione affinché i bambini, non mettano mani, piedi, o altre parti del corpo, indumenti o altre cose, vicino alle parti in movimento. • Il giocattolo deve essere utilizzato con cautela, poichè richiede una grande abilità, in modo da evitare cadute o collisioni che causino lesioni all'utilizzatore e a terze parti. • L'addestramento deve essere effettuato da un adulto sino a completa dimestichezza del mezzo da parte del bambino. • Solo un adulto può maneggiare la batteria e il caricabatteria. • E' responsabilità dei genitori controllare tutti i particolari del giocattolo prima dell'uso. • Assicurarsi che il giocattolo sia sicuro prima della guida. • Ispezionare cavi e connettori del giocattolo periodicamente. • Non bagnare mai i componenti del veicolo come motori, impianti e pulsanti, etc.. Vicino al veicolo non usare benzine o altre sostanze infiammabili. • Deve essere regolarmente esaminata batteria, caricabatteria, cablaggio e cavi, prese. • Controllate periodicamente che il veicolo non presenti corrosione o degrado dei particolari, ogni tanto oliate e ingrassate le parti meccaniche per mantenere un corretto funzionamento. • Parcheggiare il veicolo all'interno per ripararlo dagli agenti atmosferici. • Ricaricare la batteria dopo ogni uso.

ATTENZIONE:
INDICAZIONI PER UN CORRETTO FUNZIONAMENTO

• Questo veicolo é conforme ai requisiti di sicurezza del giocattolo. La ricarica delle batterie deve essere effettuata solo da adulti. • Prima di iniziare l'uso del giocattolo ricaricare le batterie per almeno 10 ore. • Per la ricarica delle batterie occorre collegarsi ad una presa di corrente domestica da 230 v~ 50 Hz, tramite il caricabatteria in dotazione munito di trasformatore di sicurezza per giocattolo. • Il caricabatteria, durante l'utilizzo del giocattolo, non deve essere tenuto nel vano a causa di possibili ingressi d'acqua.•Il caricabatteria deve essere esaminato periodicamente, allo scopo d'individuare rischi potenziali (danni al cavo d'alimentazione, alla spina, all'involucro e a parti varie). Se danneggiato non deve più essere utilizzato. • Il veicolo deve essere alimentato solo dalle batterie prescritte. • Tutti gli articoli elettrici sono alimentati da una o più batterie a secco sigillate da 6V ricaricabili con l'apposito trasformatore di sicurezza in dotazione. • I motori sono protetti da fusibile. • Non lasciare scaricare completamente le batterie ricaricare non appena il veicolo perde velocità. • Nel caso in cui il giocattolo non venisse utilizzato per lungo tempo, le batterie dovranno essere ricaricate almeno ogni 4 mesi per 10 ore. • Controllare periodicamente i contatti, fissare le viti e lubrificare le parti mobili. • Per pulire il prodotto lavarlo con acqua, quindi asciugarlo con un panno. • In caso di necessità usare solo ricambi originali, batterie comprese.

IMPORTANTE! se il veicolo non funziona controllare che: le spine della batteria e degli interruttori siano ben collegati, la batteria sia ricaricata per almeno 10 ore.
Controllare il fusibile, ed eventualmente se danneggiato sostituirlo.

AUDI R8
1026
BATTERIA 6V-7Ah

SMALTIMENTO DELLE BATTERIE
Contribuite alla salvaguardia dell'ambiente. Le batterie usate, non vanno buttate tra i rifiuti domestici.
Potete depositarle presso un centro di raccolta di batterie usate o di smaltimento rifiuti speciali. Informatevi presso il vostro comune.

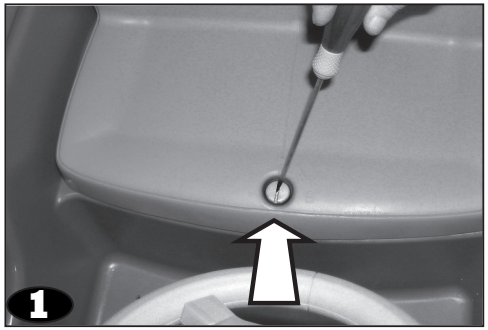

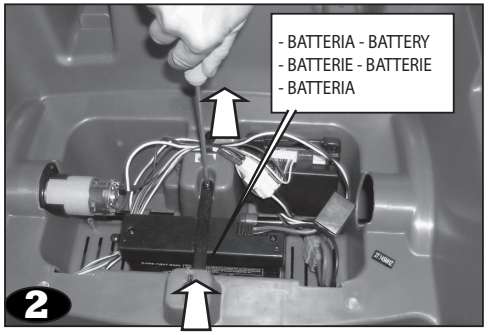

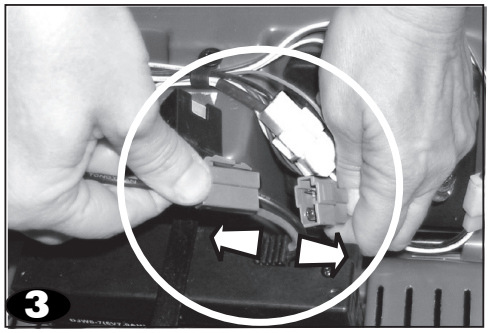

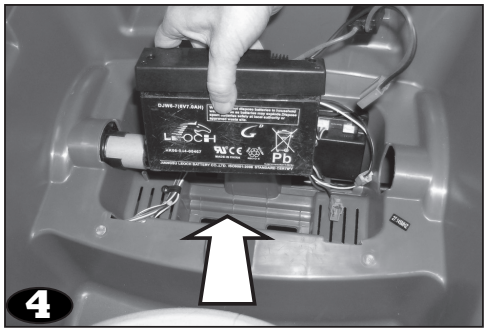

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE
In attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti". Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il pro dotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmen te compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.
Per maggiori informazioni relativamente ai sistemi di raccolta contattare le autorità locali competenti.

INFORMAZIONE AGGIUNTIVE AGLI UTENTI PER LO SMALTIMENTO DI PILE E ACCUMULATORI.
In attuazione alla direttiva 2006/66/CE e decreto legislativo n°188 del 20 Novembre 2008 concernente pile a accumulatori e relativi rifiuti, si informano i consumatori/utilizzatori che le pile e gli accumulatori giunti a fine della propria vita, devono essere raccolti separatamente. Il consumatore, non potendo estrarre le pile/ accumulatori dal prodotto, dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta. L'adeguata raccolta differenziata contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utilizzatore comporta l'applicazione delle sanzioni di cui la corrente normativa di legge.
Per maggiori informazioni relativamente ai sistemi di raccolta contattare le autorità competenti.

* Le batterie devono essere rimosse da un adulto.
* Leggere attentamente le istruzioni prima di ricaricare la batteria.
* Tenere le batterie lontane dai bambini.
* Le batterie ricaricabili (se estraibili) devono essere tolte dal gioco prima di essere caricate.
* Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate con la supervisione di un adulto.
* Le batterie devono essere inserite rispettando la giusta polarità.
* Le batterie scariche (o non più ricaricabili) devono es sere rimosse dal giocattolo.
* I terminali per la carica non devono essere circuitati.
* Non cercare di aprire le batterie.
* Non gettare le batterie nel fuoco, potrebbero esplodere o perdere liquido.
* Gettare le batterie scariche negli appositi contenitori per il riciclaggio.
* Non usare un caricabatterie diverso da quello incluso nella confezione o consigliato nelle istruzioni.
* I caricabatteria devono essere regolarmente esaminati per verificare danneggiamenti al cavo di alimentazione, alla spina, all'involucro e alle altre parti, e in caso di danneggiamento, essi non devono essere utilizzati fino a quando i danni siano stati riparati.
* Non immergere il prodotto e la batteria in acqua.
* Non usare batterie visibilmente danneggiate o defor mate.

IMPORTATO DA: **BCS Srl**
Via I° Maggio, 5/G - 40057 Quarto Inferiore
Bologna (ITALY) - www.bcsgiochi.com
+ 39 051 767392 - bcs@bcsgiochi.com

MADE IN CHINA
Leggere e conservare per futura referenza

TROUBLE REMOVAL

Trouble Types	Cause Analysis	Removing method
cannot move	1.love voltage 2.wheel fixing pin lost 3.battery terminal connecter detach 4.battery destoried 5.Ele. parts broken 6.motor broken 7.R/C battery no power	recharge battery fix the pin again re-connect change new battery repair repair change new battery
Fail to charge	1.battery terminal connecter loose 2.no power 3.charger broken	connect again connect again change charger
cannot move long	1.battery is not full 2.battery aging	recharger battery full change battery
battery has voice and heat when charging	1.Chemical Reaction	normal
Speed slow	1.old battery 2.no power 3.over load 4.road is not leveling	change battery recharge full reduce the weight lower than35KG move on the leveling road
Noise of bear box	1.gear broken	repair
car dithering when moving	1.loose contact of motor 2.motor has dead point	re-connect repair
car moving but sound/light funcation bad	1.loose contact of steering wheel connecter 2. sound-light board broken	re-connnect repair
can not stop the car	1.Ele. part destroied	repair
If cannot removing the troubles, please conntact the repairing sevice.		

AUDI R8 -1025

Ride on vehicle

MANUAL FOR ASSEMBLY AND USING

- Audi R8 trademarks, design patents and copyrights are used with the approval of the owner AUDI AG.
- With remote and manual control
- Forward and reserve gears
- Multi-functional steering wheel with different sound effects

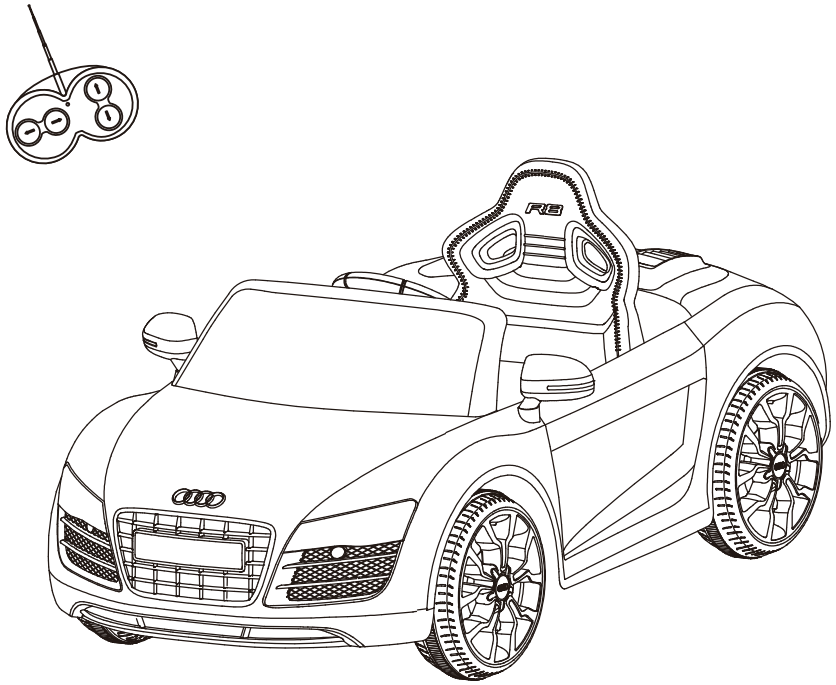

Thank you for purchasing our ride on vehicle, we hope the rider enjoys it for years to come. Please read the instruction guide carefully before using it.

SPECIFICATION

NAME	SPEC
BATTERY	6V 7AH
MOTOR	6V 25W (motor wheel) 6V 9W(Steering wheel)
AGE	37 Month-96 Month
MAX WEIGHT	35 kg
SIZE	1050x595x525mm
SPEED	3.5-1.0 km/h
TIME FOR USE	charge 8-12 hours, use 1-2 hours
CHARGER	output DC 6.0V -7.8V
ROMOTE BATTERY	AAA1.5V
STEERING BATTERY	AAA 1.5V

CAUTIONS :

1. Vehicle must not be used on roads, pavements, slopes or sand.
2. Vehicle should be used on a flat surface.
3. Do not overload the vehicle. Please take note of the weight restrictions.
4. Battery charging must be performed by adult.
5. Children riding this vehicle should be supervised at all times by a responsible adult.
6. Do not charge the circuit of the vehicle or it's attached electric equipment.
7. Do not ride in water or any other fluids.
8. Do not push backward/forward switch while riding.
9. Come to a stop when approaching an obstruction.
10. When your vehicle begins to run slowly it is time to re-charge. Do not allow battery to run down completely as this will reduce the life-span of the battery.
11. Please charge the battery fully before storing for long periods of time, then recharge it every 3 months to prolong the life-span of the battery.
12. Don't ride in the rain.
13. Battery, charger, electric wire, plug, enclosure and other parts should be checked periodically for damage. If damage is found, repair or replace before using.
14. Transformers used with the toy are to be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts, in the even of such damage, the toy must not be used with this transformer until the damage has been repaired.
15. This toy is unsuitable for the children under 3 years old due to its maximum speed.
16. The toy must only be used with the recommended charger.
17. The charger is not a toy.
18. Clean with a damp cloth only.

PART NAME

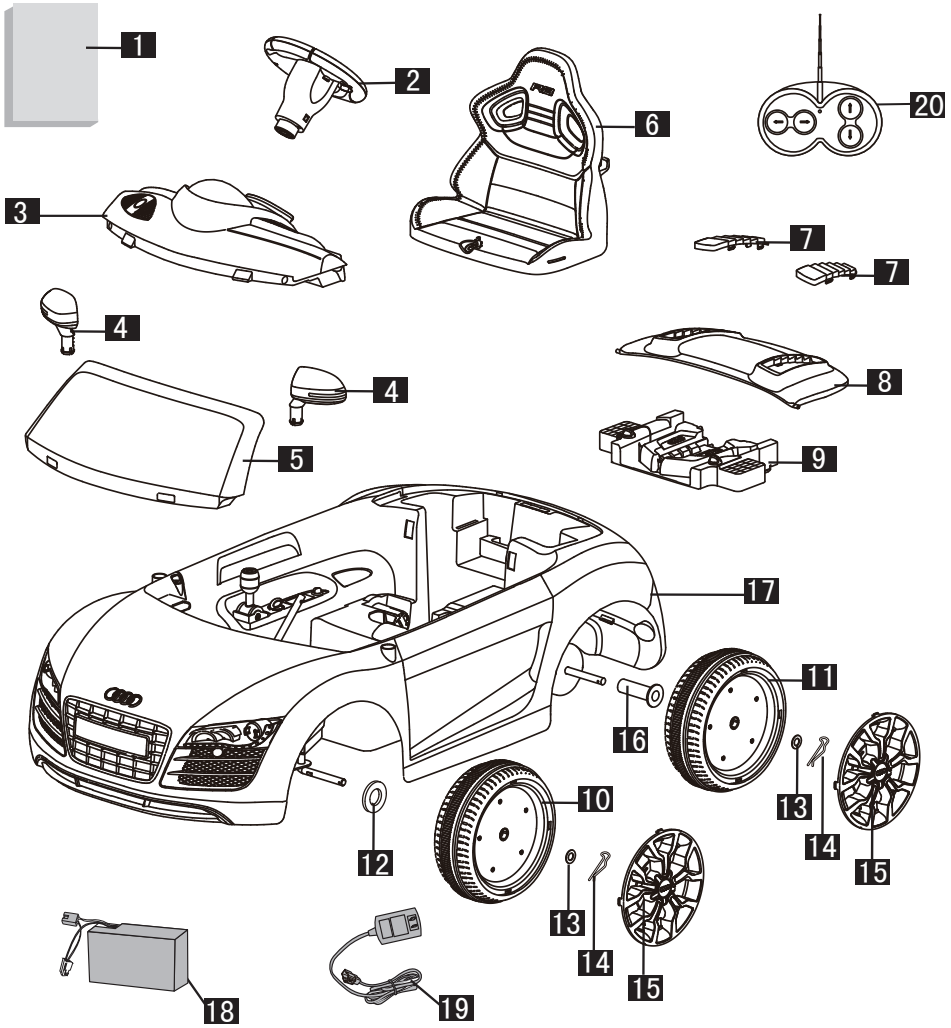

1. Manual
2. Steering wheel
3. Dashboard
4. Rear mirror
5. Wind screen
6. Seat
7. Rear decoration part
8. Rear hood
9. Motor
10. Front wheel
11. Rear wheel
12. Thick washer
13. Flat washer
14. Pin
15. Wheel cover
16. Orientation rod
17. Body
18. Battery
19. charger

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

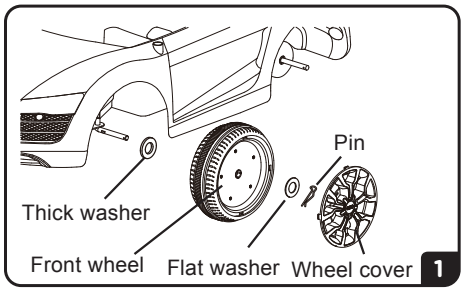

1. Assemble the front wheel: (Fig 1)

Insert the thick washer and the front wheel into the front axle, and then insert the flat washer, after then lock the snap-pin into the hole, finally cover the hub cap to complete the wheel assembly.

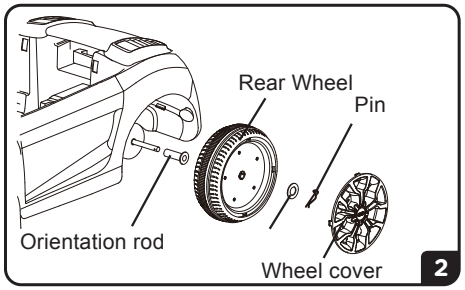

2. Assemble the rear wheel: (Fig 2, 3)

Insert the locating rod into the left rear wheel axle, then insert the rear wheel into the axle (the side with the protrude toward inner). Please note that the protrude must engage with the gear box. Then cover the wheel cover and insert the flat washer. After then lock the snap –pin into the hole, finally cover the wheel cover to complete the wheel assembly.

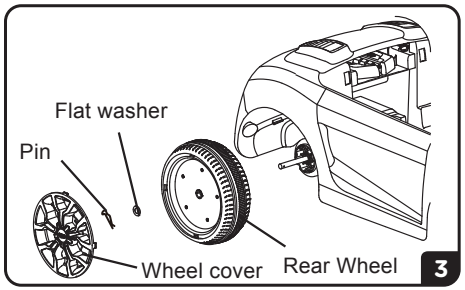

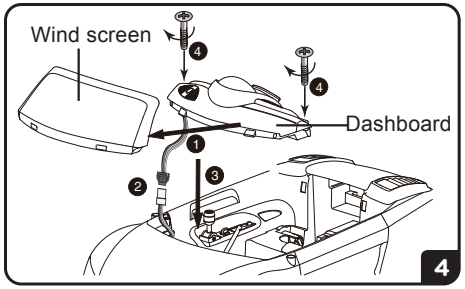

3. Assembly of wind screen and dashboard(Fig.4)
Assemble wind screen and dashboard as per steps 1 、2、3、 4 in sequence as sketch map. Firstly , align the dashboard wind screen. Next, pass the wheel lever through the hole of dashboard, and link the connectors assembly of car body and dashboard. And thirdly, integrate the assembled wind screen and dashboard with car body. Lastly , fix the dashboard and car body with screws .

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

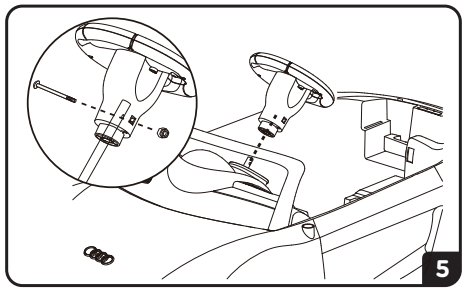

4. Assemble the steering wheel: (Fig 5)

Insert the steering wheel into the steering pole, and make sure to align the hole of the steering wheel with the hole of the pole. If necessary, uplift the steering wheel slightly to align the hole with hole of the pole, and fit it with the screw. Do not damage the buttons on the steering wheel during assembly.

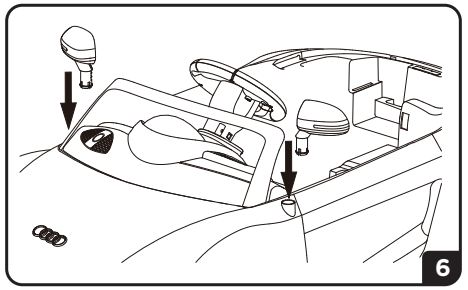

5. Assemble the rear mirrors: (Fig 6)

Insert the rear mirror into the slot of the body, press it into the slot until hear the snap sound to complete the assembly. Please note that the left and right mirror is different.

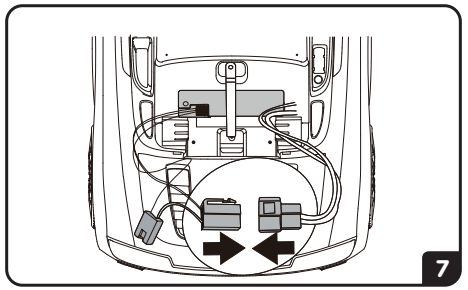

6. Assemble the battery: (Fig 7)

Assemble the strip and fix the screw. Lastly connect the battery connector with the connector of the body.

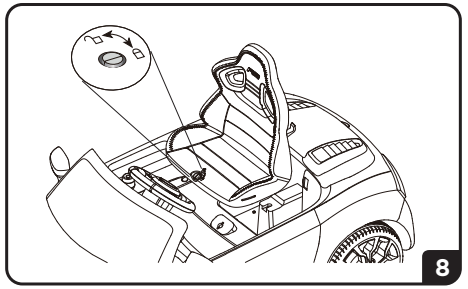

7. Assemble the seat: (Fig 8)

Fix the seat over the battery compartment, and turn the two screws on the seat to lock position 🔒.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

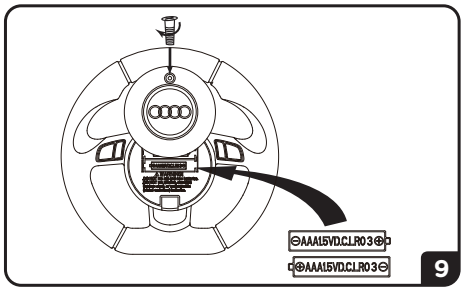

8. Assemble the battery of the steering wheel: (Fig 9)

Requires 2*1.5V AAA batteries, open the battery cover by the screwdriver. Put the two batteries in the correct polarity into the battery cavity, and put the battery cover lastly. If the steering wheel sound becomes distorted or slow, please change the batteries based on the above procedure.

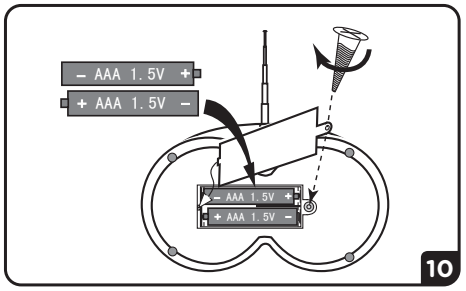

14.- COLOCACIÓN DE LAS BATERIAS EN EL CONTROL REMOTO:

Abra la tapa del compartimiento para la batería, presione la pestaña y jalela hacia arriba. Saque el conector para la batería, conecte la batería de 3 Vcc (no incluida) y regreselo a su lugar. Coloque la tapa, presionandola hasta escuchar un “click” que indicará que ha quedado asegurada.

NOTA: Cambie la batería cuando disminuya la intensidad de la luz roja del control remoto

OPERATING INSTRUCTION

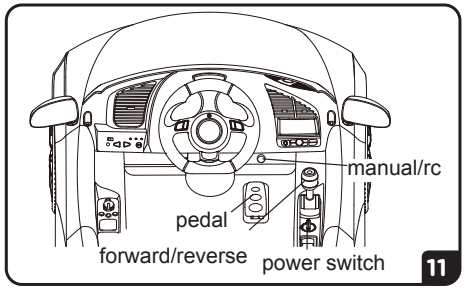

1.Forward and reverse (Fig 11.12)

Driver sits in the car well, turns the power switch to ON and Manual/Remote control switch to Manual, then set the forward/reverse shifter to the desired direction and press on the foot pedal to apply power to the vehicle and front lights, removes foot from foot pedal will stop the vehicle and front lights went out.

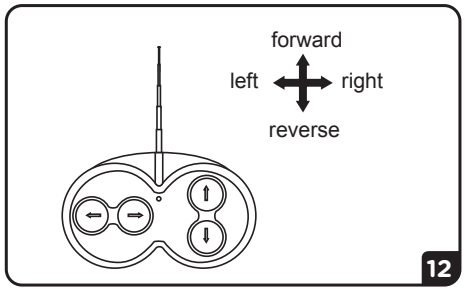

2.- FUNCION DE ACOPLAMIENTO:

Driver sit on the seat, turn on the power switch "remote control/by hand" switch turn to "remote control", hand switch turn to "F/R' on the remote control, the car will go forward/reverse, and it will stop when loose the pedal; hand switch turn to "R/L" position, step on the pedal, the car will go right or left.

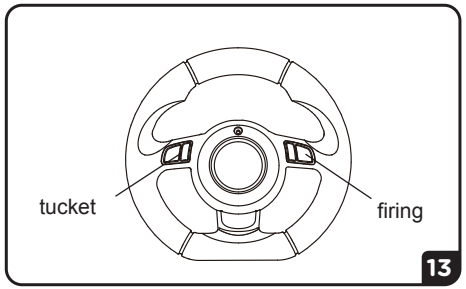

3. Steering wheel function (Fig 13)

The steering wheel has the start and speed up sound.

READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

WARNING:
INSTRUCTIONS FOR PROPER USE

• Installation should be performed only by adults, including stickers. • For use under the supervision of adults. • The vehicle must only be used by one child. • The child should always be sitting. The toy should never be pushed by another child. • Do not use the vehicle on public roads, where there is traffic and parked cars, on slopes, near steps and stairs, pools and watercourses as this may create risks of injury to the user and third parties.
• Use at home or in safe play areas, flat and protected. • Use the toy in well-lit areas and never in the dark. • Children should always wear shoes when they use the vehicle. • When the vehicle is running, be sure that children do not put hands, feet or other body parts, clothing or other things, close to the moving parts. • The toy must be used with caution, to avoid falls or collisions wich may cause injury to the user or third parties. • Training should be done with an adult until good familiarity is reached by the child. • Only an adult can handle the battery and charger. • It is parents' responsibility to check the good functionning of the toy before use. • Make sure the toy is safe before driving. • Inspect cables and connectors of the toy regularly. • Care should be taken to protect electrical parts (engine, cables and buttons, etc) from umidity or water. .. Never use gasoline or other flammable substances close to the vehicle. • Battery, charger, wiring and cables, plugs must be regularly examined • Periodically control for corrosion or degradation of parts. Occasionally oil or grease mechanical parts to maintain proper operation. Store the vehicle in well-protected area. • Recharge the battery after each use.

IMPORTANT! If the vehicle does not work, check that: the battery plugs and switches are properly connected, the battery is recharged for at least 10 hours.
Check the fuse, and possibly replace it if damaged.

CAUTION:
DIRECTIONS FOR PROPER OPERATION

• This vehicle is in compliance with safety requirements of the Toys. Charging of battery should be done only by adults. • Before to use the toy, batteries should be charged for at least 10 hours • To recharge the batteries, the toy should be connected to a household power outlet of 230 V ~ 50 Hz, using the supplied battery charger fitted with the safety transformer. • The charger should not be left in the vehicle compartment,when the toy is in use, to avoid contact with water or umidity. • The charger must be tested periodically, in order to identify potential risks (damage to the cord, the plug, enclosure and various parts). If damaged,it should no longer be used. • The vehicle must be powered only by required batteries. • All electrical items are powered by one or more dry cell rechargeable batteries wich should be charged with the appropriate safety charging appliance.. • The motors are protected by a fuse. • Never fully discharge the batteries, recharge when the vehicle loses speed. In case of a long period without using the toy, the batteries must be recharged at least every 4 months to 10 hours. • Periodically check the contacts, fixing screws and lubricate moving parts. • To clean the product ,washed with a wet cloth and dry . • If necessary, use only original parts, including batteries.

WARNING :

For the safety of your child please pay attention to the following:
1. Adult assembly only.
2. Small parts are a choking hazard; they are not suitable for children under 3 years!
3. Children must not open the battery protector.
4. Only adults should recharge the battery.
5. Please keep plastic bags away from children to avoid suffocation.
6. Adult supervision is required at all times.
7. This toy is unsuitable for children under 3 years due to its maximum speed. There are additional hazards of using the toy in areas other than private grounds.
8. The toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user and third parties.
9. Adult guidance is required during use of the toy, particularly while using the braking system.

BATTERIES 6 V-7Ah

DISPOSAL OF BATTERIES
Help protect the environment! Do not throw used batteries in your regular, household trash.
Dispose of the old batteries in an approved dumping station; contact your local environmental protection agency for further informations.

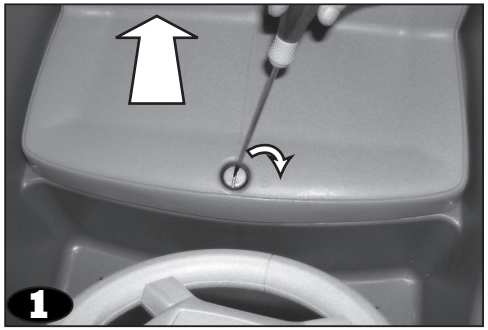

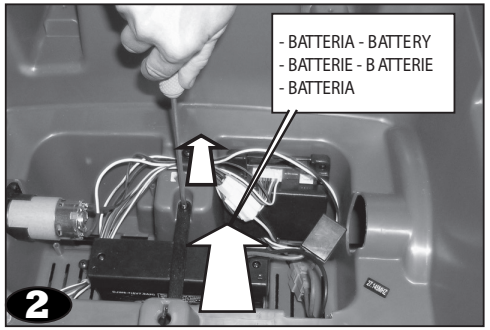

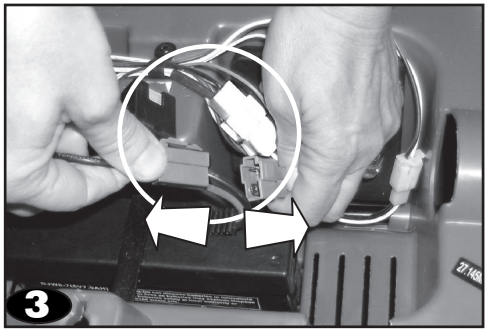

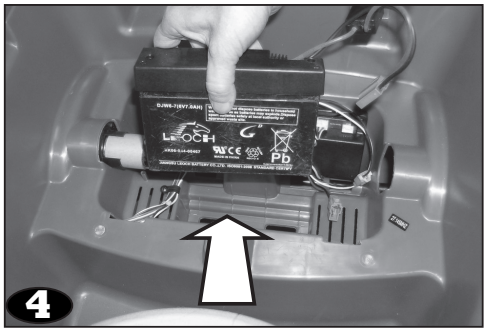

INFORMATION TO THE CUSTOMERS OF DOMESTIC EQUIPMENT
According the directives 2002/95/ce, 2002/96/ce and 2003/108/ce, relative to the reduction of the use of dangerous substances in the electronic and electrical equipment and waste disposal.
The barred bin symbol shown on the appliance or on its packaging shows that this specific product at the end of its life must be disposed separately from other products. User should bring the exhausted equipment in the proper differential waste centers of electric and electronic refusal, or give it back to the retailer when a new piece of equipment of the same typology is bought, one old for each new.
The right waste disposal selection for unused equipment toward the recycling, the treatment or the environmentally compatible waste disposal contributes to avoid possible hazardous effects on health and environement and favors the re-use or recycling of prime materials of wich is built the appliance.
The unauthorized waste disposal products may be prosecuted according to laws regulations.
For more informations about waste disposal, please contact the local authorities

MORE INFORMATIONS TO THE CUSTOMERS FOR WASTE OF BATTERIES

In accord with the DIRECTIVES 2006/66/CE AND D.L. N. 188 DD 20 november 2008 conserning batteries and respective refusal, we inform customers/users that expired batteries and battery-operated, must be separately collected. Customer, who cannot extract batteries from the appliance, must send the expired item at the proper waste disposal center. The right waste differential contribute to avoid negative effects on the environment and on human health. The unauthorized waste disposal of the product from the customer can require economic sanctions as laws directives.

For better informations about waste disposal centers, please contact authorities concerned.

* Batteries must be removed by an adult.
* Read instructions carefully before recharging the battery.
* Keep batteries out of reach of children.
* Rechargeable batteries (if removable) must be removed from toy before charging them
* Rechargeable batteries must be recharged under an adult supervision
* Batteries must be inserted respecting the right polarity
* Exhausted batteries (or not rechargeable) must be removed from the toy.
* Contacts for the recharge must not be short-circuited
* Don't open the batteries
* Don't throw batteries on fire, they may explode or loose fluid.
* Throw exhausted batteries in the proper recycling container
* Don't use different charger from those enclosed in the box or recommend in the instructions
* Chargers must be properly checked to avoid damages at the cables, plug, cover and others parts, and if damaged, they should be repaired before use.
* Don't put the article and the battery in water
* Don't use batteries visibly damaged or broken.
* Terminals feeding must not been in short circuit.
* No recharging batteries must not be recharged.
* Different kind of batteries or new/used batteries must not been mixed.

IMPORTED FROM: **BCS Srl**
Via I° Maggio, 5/G - 40057 Quarto Inferiore
Bologna (ITALY) - www.bcsgiochi.com
+ 39 051 767392 - bcs@bcsgiochi.com

MADE IN CHINA

Read and keep for future reference